

TARGA GMBH
Lange Wende 41
D-59494 Soest

Last Information Update - Seneste informationsopdatering:
07 / 2012 - Ident.-No.: SSMT 1000 A1 072012-1

IAN 75926

SILVERCREST®



Big Button Mobile Phone SSMT 1000 A1



GB IE


User manual and service information

DK

Brugervejledning og serviceinformation

IAN 75926

GB IE DK

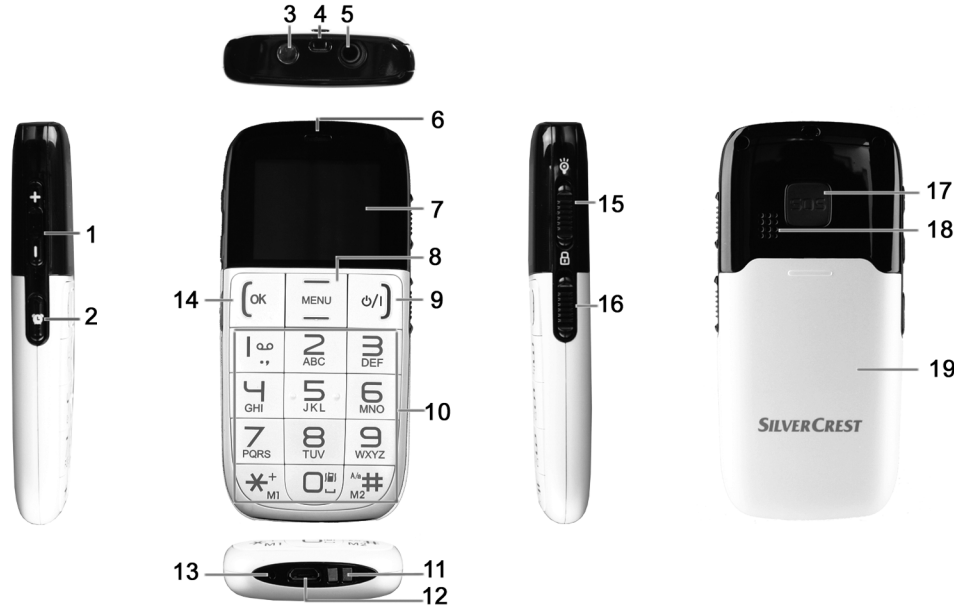

English	2
Dansk	68

Contents

Introduction.....	8
Intended use	8
Supplied items.....	9
Technical data	10
Safety instructions	11
Operating environment	12
Emergency calls	13
Road safety.....	13
Mains charger	13
Battery	14
Hazards due to noise emission	15
Cables.....	15
Children and persons with disabilities.....	15
Radio interface	16
SAR information	17
Copyright.....	17

Storage when not in use	17
Overview	18
Display icons	20
Prior to use	21
Inserting the SIM card and battery	21
Charging the battery.....	23
Using the charging station.....	23
Using the mains charger.....	23
Connecting the headset.....	23
First use	24
Turning on / off	24
Setting the menu language.....	24
Setting the time and date.....	24
Making calls	25
Answering or rejecting calls	25
Keys and their functions	26
SOS emergency button	26
Up/down keys	26

End key	26
Call key	27
Number keys	27
Star key	27
Hash key	27
Volume buttons	28
Torch on/off switch	28
Keypad lock	28
Alarm function	28
Menu	29
Phonebook	29
1. Dial	29
2. Send text message	29
3. New contacts	30
4. Speed dial	31
5. Display (View)	31
6. Edit	31
7. Delete	32

8. Move	32
9. Phonebook settings	33
Call history	34
1. Dialed calls	34
2. Received calls	35
3. Missed calls	36
4. Delete call logs	36
5. Call timers	36
Text messages	37
1 Inbox	38
2. Writing text messages	40
3. Outbox	42
4. Voicemail server	43
5. Drafts	44
6. Templates	44
7. Text message (SMS) settings	45
8. Delete SMS	46
Applications	47

1. Alarm.....	47
2. Tasks.....	48
3. Calendar	50
4. Calculator	50
Settings.....	51
1. SOS settings.....	51
2. Phone setup.....	53
3. Call settings.....	54
4. Custom	59
5. Change password.....	60
6. Restore factory settings	61
Troubleshooting	61
The device cannot be turned on	61
The battery cannot be charged	61
The device is not connected to the mobile communication network.....	62
No calls can be made	62
No calls can be received	62
The PIN is locked	62

The "Insert SIM" message is displayed.....	62
Cleaning / maintenance.....	63
Environmental and disposal information	63
Conformity information	64
Warranty and servicing information	64

Introduction

Thank you for purchasing the SilverCrest SSMT 1000 A1 mobile phone. In addition to the standard buttons this mobile phone is equipped with an SOS emergency button which enables a pre-programmed SOS number to be dialled directly by pressing this button. This mobile phone is also easy to use thanks to the large buttons and easy to read screen. With this mobile phone you can send and receive text messages (SMS). The device also has a torch function. A SIM card must be correctly installed in order to use this device. SIM cards can be obtained from your network operator and in Germany also from Lidl stores.

Intended use


This is a communications device. The SilverCrest SSMT 1000 A1 mobile phone is designed for making phone calls, writing text messages (SMS) and making emergency calls. Before the device can be used, the SIM card must be correctly installed. The device may only be used privately and not for industrial or commercial purposes. Furthermore, the device may not be used in tropical climates. Only connection cables and external devices that are designed for this product in terms of safety, electromagnetic compatibility and shielding quality may be used in conjunction with the device. This device meets all relevant norms and standards in conjunction with CE conformity. Compliance with these standards is no longer guaranteed in the event of unauthorised modifications to the device. The manufacturer does not accept any liability for any resulting damage or faults in such cases. Only use accessories specified by the manufacturer. Any other use is not as intended. Please observe the regulations and laws in the country of use.

Supplied items



- A SSMT 1000 A1 mobile phone
- B Charging station
- C Battery
- D Mains charger (Type UK: ASUC30B-050050)
- E User manual (not illustrated)

Technical data

Model	SSMT 1000 A1
Dimensions (HxWxD)	112 x 54 x 17 mm
Weight (mobile telephone including battery)	Approx. 89 g
Frequency band	Dual band GSM 900 / 1800
Standby time	Up to 250 hours
Talk time	Up to 240 minutes
Entries in the phonebook	Up to 250
Battery	Manufacturer: YouBankHuiHang Precision Metal Type: BL-5C Li-Ion / 3.7V / 1000mAh
Mains charger	Manufacturer: Aquil Star Precision Industrial Type EU: ASUC30E-050050 / Type UK: ASUC30B-050050 Input: 100-240V~ 50/60Hz, 0.3A Output: 5.0V  , 500mA
Headset connection	3.5mm stereo headphone socket
Operating temperature	-20 °C to +40 °C (max. 80 % rel. air humidity)
Storage temperature	-30 °C to +80 °C (max. 90 % rel. air humidity)
SAR value	< 1.0 W/kg

Safety instructions

Before using this device for the first time please read the following instructions carefully and take note of the safety warnings, even if you are familiar with the use of electronic devices. Store these instructions in a safe place for future reference. If you sell the device or pass it on, always include this manual.



This symbol indicates important information for safe operation of the device and the safety of the user.



This symbol indicates an intense light source warning.



This symbol indicates other important information on the topic.



Prevent eye injuries! Never look into the torch's LED beam.

Operating environment

The device is not designed for use in environments with high humidity (e.g. bathrooms) or in extremely dusty conditions. Operating temperatures and operating air humidity: -20 °C to +40 °C, max. 80 % rel. air humidity.



Ensure that

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the device;
- no direct sunlight or bright artificial light reaches the device;
- contact with sprayed and dripping water and corrosive liquids is prevented and the device is never operated near water; in particular it should never be immersed (do not place any objects filled with liquids such as vases or drinks on or near the device);
- the device is not in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. speakers);
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device;
- no foreign objects penetrate the device;
- the device is not subjected to any extreme temperature fluctuations, as this may result in moisture caused by condensation and therefore a short circuit;
- the device is never subjected to excessive shocks and vibrations.



Emergency calls

Mobile phones operate with radio signals. It may not be possible to make emergency calls from the mobile phone in all locations. Never rely on a mobile phone for important calls, for example in a medical emergency.

Please note that the telephone number for the emergency services may differ dependent on your location. Some network operators do not accept emergency calls if the SIM card is protected with a PIN or if no SIM card is inserted.



Road safety

Please observe the laws and provisions regarding the use of mobile phones whilst driving. For example, please stop in a safe place before using a mobile phone. Road safety is the highest priority.

For vehicles equipped with air bags: remember that air bags inflate with great force. Therefore do not place your device or accessories in the air bag deployment area as this could result in serious injury.



Mains charger

Only use the supplied ASUC30B-050050 mains charger in order to charge the mobile phone. Never connect the ASUC30B-050050 mains charger to other devices. Only charge the mobile phone with the ASUC30B-050050 mains charger. Only insert the mains charger in a suitable and easily accessible mains socket. Please note that the mains charger still uses power in standby mode. Unplug from the mains when not in use to save energy. Do not use the mains charger with wet hands. Always disconnect the mains charger in the following situations:

- before stormy weather when there is the risk of lightning;

- if the mains charger or cable becomes damaged;
- if the power supply is exposed to rain, liquids or extreme moisture.
- when cleaning the mains charger to avoid receiving an electric shock.



Battery

Do not throw the battery into fire under any circumstances. Remove the battery if you will not be using the device for an extended period of time. Make sure that no metal conductive items such as paper clips, coins, keys, nails and screws come into contact with the battery. If the battery short-circuits it may explode or set on fire. Cover the battery's contacts when it is removed from the device.

Warning! Danger of explosion!

In the event of improper use, there is a risk of explosion and leakage. Only replace the battery with an identical model or one recommended by the manufacturer. Never replace the battery in an environment where there is a risk of explosion. During the insertion or removal of the battery there might be a spark that could cause an explosion. Areas where there is an explosion risk are usually labelled as such, although not always clearly. This includes tank areas such as e.g. below deck on boats, refuelling or fuel storage areas, areas in which the air contains chemicals or particles such as e.g. cereals, dust or metallic powder as well as in all areas in which normally you are instructed to switch off your engine. Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in household waste. They must be taken to a collection point for old batteries.

Hazards due to noise emission



Take care when using headphones. Listening at full volume for prolonged periods of time can damage your hearing.



Cables

Always handle the cables by the connector and do not pull on the cables themselves. Never place furniture or other heavy objects on the cable and take care that the cable is not kinked, especially near the plug and connection sockets. Never make knots in any of the cables or tie them together with other cables. Ensure that all cables are placed so that no one can trip over them and they do not cause an obstruction.



Children and persons with disabilities

Electrical devices do not belong in the hands of children. Persons with disabilities should also only use electrical devices appropriately. Never allow children or persons with disabilities to use electrical devices unsupervised. They may not recognise potential risks. Batteries and small parts may cause choking resulting in death or serious injury. Store the battery in a safe place. Seek immediate medical attention if a battery is swallowed. Also always keep plastic packaging out of reach, as it poses a suffocation risk.



Radio interface

Turn the device off in aircraft, hospitals, operating rooms or in the vicinity of medical electronic systems. The transmitted radio waves can impair the functionality of sensitive devices.

Keep the device at least 20cm away from any pacemakers, since the proper functioning of the pacemaker can be impaired by radio waves.

The transmitted radio waves can cause interference in hearing aids.

Do not place the device in the vicinity of flammable gases or in an explosion-hazard environment (e.g. paint shop) when the radio components are switched on since the transmitted radio waves can cause an explosion or a fire.

The range of the radio waves is dependent on conditions in the surrounding environment.

In case of data traffic via a wireless connection, it is also possible for unauthorised third parties to receive data. Targa GmbH is not responsible for radio or television interference caused by unauthorised changes to this device. In addition, Targa assumes no responsibility for the replacement or exchange of connecting lines and devices not indicated by Targa GmbH. Only the user himself is responsible for the elimination of interference caused by such unauthorised changes and for the replacement or exchange of the devices.

SAR information

This mobile phone meets the statutory requirements regarding exposure to radio waves.

Your mobile phone is a low-power radio transmitter and receiver. When it is switched on, it receives and sends radio waves at irregular intervals. It has been constructed so that it does not exceed the values for radio wave exposure as recommended by international regulations. SAR (Specific Absorption Rate) is a unit of measurement for the amount of radio waves to which a person is exposed when using a mobile phone. The indicated SAR value refers to the highest energy level measured in the laboratory. During normal operation the SAR value of the mobile phone is usually below the value indicated.


Copyright

All information contained in this user manual is subject to copyright and is provided for information purposes only. It is only permitted to copy or duplicate data and information with the express and written consent of the author. This also includes commercial use of the content and data. The text and illustrations are based on the state of the art at the time of printing.

Storage when not in use





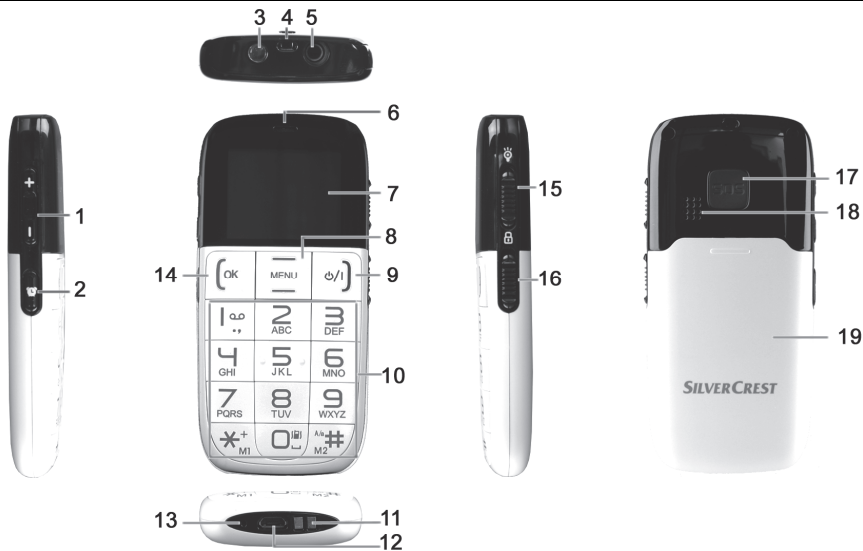






If the device will not be used for a long period of time please remove the battery from the device. Remove the mains charger from the socket and disconnect it from the charging station. Ensure that the storage temperature remains between -30 °C and +80 °C. The humidity should not exceed 90% rel. air humidity.

Overview



- 1 Volume buttons
- 2 Alarm function
- 3 Torch
- 4 Eyelet
- 5 Headset socket
- 6 Receiver
- 7 Screen
- 8 Up/down keys
- 9 End key
- 10 Number keys
- 11 Charging contacts for the charging station
- 12 Micro USB charging socket
- 13 Microphone
- 14 Call key
- 15 Torch on/off switch
- 16 Keypad lock
- 17 SOS button
- 18 Loudspeaker
- 19 Battery compartment cover

Display icons

	Signal strength
	Alarm
	Battery status
	Keypad lock
	Headset (earphones) mode
	Missed calls
	Ringtone
	Vibrate only
	Vibration and ringtone
	Silent (no ringtone, no vibration)
	SMS

Prior to use

Inserting the SIM card and battery

Before you can use your mobile phone, you have to insert the SIM card and the battery. Open the battery compartment cover [19] on the back of the phone by pushing downwards.



Keep SIM cards out of the reach of children. Ensure that you do not touch the contacts of the SIM card, as this could result in damage or loss of the saved data. Do not expose your SIM card to electric voltages and magnetic fields.


- Place your SIM card into the holder as shown. The gold coloured SIM card contacts must be face down and the cut-off corner face up on the left.
- Push the SIM card in as far as possible.

(illustration similar)


- Insert the supplied battery as shown in the illustration below. Ensure that the contacts of the battery are correctly aligned with the contacts of the phone.
- Close the battery compartment.




Charging the battery

The battery of the SilverCrest SSMT 1000 A1 mobile phone can either be charged using the charging station or the mains charger. Fully charge the mobile phone before use. When the battery is empty this is indicated with the  icon on the screen of the mobile phone.

Using the charging station


- Insert the small plug of the mains charger into the charging station's socket.
- Then insert the mains charger into a mains socket.
- Place the mobile phone on the charging station. The battery will begin to charge and this is shown on the screen of the mobile phone.
- When the battery is fully charged this icon  is shown on the screen. Then remove the mobile phone from the charging station and unplug the mains charger from the mains socket to save energy.

Using the mains charger

- Insert the small plug of the mains charger into the charging socket [12] on the mobile phone.
- The battery will begin to charge and this is shown on the screen of the mobile phone.
- When the battery is fully charged this icon  is shown on the screen. Disconnect the mobile phone from the mains charger and unplug the mains charger from the mains socket when not in use to save energy.

Connecting the headset

The headset is not supplied. A headset may be connected to the SilverCrest SSMT 1000 A1 mobile phone. Only use headsets with a 3.5 mm jack plug.

Plug the headset into the headset socket [5] on the top of the mobile phone. If the headset is connected correctly the  icon will be shown on the screen. Ringtones and conversations will be reproduced through the headset.

First use

Turning on / off

The mobile phone can be turned on and off by pressing the end key [9]. To do so hold the end key [9] down for longer than three seconds.



If the mobile phone is being used for the first time or the factory settings have been restored the language must be selected, and the date and time set before the mobile phone can be used.

Setting the menu language

When the mobile phone is used for the first time the required language must be selected from the list using the up/down keys [8]. Press the call key [14] to confirm the selection.

Setting the time and date

The time and date must be set when using the mobile phone for the first time. Enter the correct values using the number keys [10] and confirm the entry by pressing the call key [14].

Making calls

Use the number keys [10] to enter the number you wish to call. When you have finished entering the number, press the call key [14] to dial the number entered.



Press the end key [9] to delete a number entered. Press and hold the end key [9] to delete all the numbers entered.

To use a number from the phonebook proceed as follows:

- In standby mode press the end key [9] to access the phonebook.
- Select the required entry with the up/down keys [8] and press the call key [14] to confirm the selection. The menu options window will open.
- Press the call key [14] again to call the selected number.
- Press the end key [9] to end the call.



A description of further options can be found in the "Phonebook" chapter on the next page.

Answering or rejecting calls

When you receive a call, press the call key [14] to accept the call.

To reject an incoming call, press the end key [9].

Keys and their functions

In this chapter the most important key and keys with additional functions will be briefly described.



The buttons on the front side of the mobile phone light up when used.

SOS emergency button

When the SOS emergency button [17] on the back of the device is pressed for longer than 5 seconds the SOS number will be dialled. How to configure the SOS emergency button is described on page 51 .

Up/down keys

On the main screen, press the up/down keys [8] upwards or downwards to access the menu. Use these keys to navigate up and down in the menus.

End key

Press the end key [9] to end or reject a call. Press the key for longer and the device will turn on/off. If the end key [9] is pressed whilst in standby mode the phonebook will open.



The end key [9] and the call key [14] have various functions assigned to them during operation. The current functions of the keys are indicated by a short message on the screen above the keys.

Call key

Press the call key [14] to accept a call. If this key is pressed in standby mode the call history menu opens.



The end key [9] and the call key [14] have various functions assigned to them during operation. The current functions of the keys are indicated by a short message on the screen above the keys.

Number keys

In standby mode numbers are entered with the number keys [10]. If the 2-9 keys, the star key (M1) or the hash key (M2) are held down the corresponding speed dial number is called.

When creating text messages numbers and letters are entered with the number keys [10].

Star key

In standby mode the characters */+/P/W are entered by pressing this key. When creating text messages the symbol list is accessed by pressing this key.

Hash key

When creating text messages this key is used to alter the input method (e.g. upper/lower case, letters/numbers).

Volume buttons

The volume buttons [1] can be used to alter the key tone volume whilst in standby mode and the talk volume during a call. Press the + button to increase the volume or the - button to reduce the volume.

These buttons can be used for navigation when in menus.

Torch on/off switch

The torch [3] can be switched on and off with the torch on/off switch [15]. Press the torch on/off switch [15] upwards to turn the torch [3] on and downwards to turn the torch off.

Keypad lock

Use the keypad lock switch [16] to lock and unlock the keypad. Slide the keypad lock switch [16] upwards in the direction of the locked padlock icon to lock the keys and downwards to unlock the keys. If the keypad lock is activated this will be indicated on the screen [7] with a padlock icon. Then if any keys are pressed how to unlock the keypad is shown graphically on the screen.

Alarm function

If the alarm button [2] is pressed for longer than 2 seconds, the **Organiser – Alarm** menu will open. As described on page 47 a maximum of three alarms may be set.

Menu

In standby mode press the up/down keys [8] upwards to access the menu. Use these keys to navigate up and down in the menus.



To exit a menu and return to standby mode press the end key [9] until all menus are closed and the time is again displayed on the screen.



It is possible that some of the menu item options described are not shown as for example the phonebook or the call histories are empty or the numbers are already in the phonebook. In this case the numbering of the options will also change.



Phonebook

In standby mode the phonebook can be opened by pressing the end key [9]. To navigate in the phonebook press the up/down keys [8] upwards or downwards. Press the call key [14] once to access the options.

1. Dial

Press the call key [14] to call the previously dialled number.

2. Send text message

Here you can create text messages. Text messages are entered using the number keys [10]. Use the # key to switch between upper/lower case and letters/numbers. Further information about creating text messages can be found on page 40.

3. New contacts

Here you can create new entries in the phonebook.

- First determine where the entry is to be saved. Select "2. To phone" to save the number on the mobile phone or "1. To SIM" to save the number on the SIM card.
- If you select "2. To phone" a name, a number, a home number and an office number can be entered. Simply select the required field using the up/down keys [8] and enter the data using the number keys [10].
- If you select "1. To SIM" only a name and a number can be entered. Simply select the required field using the up/down keys [8] and enter the data using the number keys [10].
- Confirm that you want to save the entry with the call key [14] in order to save your entry in the phonebook or press the end key [9] to not save the entry.



Use the # key to switch between upper/lower case and letters/numbers.



You can also use the number keys [10] to enter a number from standby mode. After pressing the call key [14] the options menu will open. Select "3. Save to Phonebook". Then you will be asked where you want to save the number. Select "2. To phone" to save the number on the mobile phone or "1. To SIM" to save the number on the SIM card. Finally you will be able to further edit the entry in order to, for example, enter a name.

4. Speed dial

Phone numbers can be assigned to speed dials on the numbers 2-9 and the M1 and M2 keys. Proceed as follows:

- Use the up/down keys [8] to select the required speed dial.
- Confirm your selection by pressing the call key [14].
- Select "1. Phonebook" to select an entry from the phonebook or "2. Edit" to enter a number directly.
- Press the call key [14] again to confirm the selection.

If the speed dial number key is pressed during standby mode for two seconds the associated number is dialled.

5. Display (View)

The selected phonebook entry is displayed.

- For further options open the options menu by pressing the call key [14]. The options "1. Edit", "2. Send text message" and "3. Dial" are available.
- Press the end key [9] to cancel the display.

6. Edit

Here you can edit the selected phonebook entry.

- Select the field to be edited with the up/down keys [8].
- Confirm your selection by pressing the call key [14].
- Carry out the required changes using the number keys [10].
- To delete a letter or a number press the end key [9]. Hold the end key [9] down for longer to delete the whole entry.

- After you have finished editing confirm you wish to save the changes by pressing the call key [14].

7. Delete

Here you can delete the selected phonebook entry.

Press the call key [14] to delete the selected entry or press the end key [9] to cancel.

8. Move

Here you can select where a phonebook entry is saved.

An entry which is already saved on the phone can be moved to the SIM card and vice versa. This action must be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].



Please note that more information (name, number, home number and office number) can be saved on the phone than on the SIM card. Here only name and number are stored. If data is transferred from the phone to the SIM card this additional information cannot be saved and will be lost. A warning will appear regarding this. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

9. Phonebook settings



Please note that more information can be saved on the phone than on the SIM card. If data is transferred or copied from the phone to the SIM card this additional information cannot be saved and will be lost.

1. My number

Here you can enter your own contact information. You can enter a name, number, home number, office number and a fax number. Simply select the required field using the up/down keys [8] and enter the data using the number keys [10]. Confirm that you want to save the entry with the call key [14] in order to save your entry in the phonebook or press the end key [9] to not save the entry.

2. Memory status

This shows how many entries are saved on the SIM card and on the mobile phone and how many entries can be made. Press the end key [9] to cancel this view.

3. Copy contacts

Here all contacts can be copied from the SIM card to the phone and vice versa. Use the up/down keys [8] to select "1. SIM to phone" or "2. Phone to SIM". Confirm your selection by pressing the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

4. Move contacts

Here all contacts can be moved from the SIM card to the phone and vice versa. Use the up/down keys [8] to select "1. SIM to phone" or "2. Phone to SIM". Confirm your selection by pressing the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

5. Delete all contacts

Here all contacts can be deleted from the SIM card or the phone. Use the up/down keys [8] to select "1. From SIM" or "2. From phone". Confirm your selection by pressing the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].



Call history

Here you can open the available call histories: "dialled calls, received calls and missed calls". In each of them, the last 10 numbers are saved. If the number is in the phonebook the corresponding name will be shown. In addition the options "4. Delete call logs" and "5. Call timers" are available.

1. Dialled calls

The list shows the dialled numbers or the corresponding names. Use the up/down keys [8] to select an entry. For further options open the options menu by pressing the call key [14]. The following options are available:

1. Dial

Press the call key [14] to call the previously dialled number.

2. Send text message

Press the call key [14] to send a text message to the previously dialled number. Further information about sending text messages can be found on page 40.

3. Save to Phonebook

After the call key [14] has been pressed the previously selected number can be stored in the phonebook. This is described on page 30 in detail. The only difference is that in this case the number is already inserted in the "Number" field.

4. Details

Select the option "3. Details" by pressing the call key [14] and the following information will be shown for the selected number: name, number, date, time, number of calls.

Press the end key [9] to cancel this view.

5. Delete

If you select the option "4. Delete" the entry will be deleted from the list. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

2. Received calls

The list shows the calls received. Use the up/down keys [8] to select an entry. For further options open the options menu by pressing the call key [14]. The options "1. Dial", "2. Send text message", "3. Save to Phonebook", "4. Details" and "5. Delete" are available as described above.

3. Missed calls

The list shows the missed calls. Use the up/down keys [8] to select an entry. For further options open the options menu by pressing the call key [14]. The options "1. Dial", "2. Send text message", "3. Save to Phonebook", "4. Details" and "5. Delete" are also available here.

4. Delete call logs

Individual call histories can be selected and deleted with the up/down keys [8]: "1. Dialed calls", "2. Received calls" and "3. Missed calls". The option "4. Delete all" is used to delete all histories. To delete a history or all histories select the required option and press the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

5. Call timers

Here you can display the duration of the last call, outgoing and incoming calls. You can also reset the call timers here. Use the up/down keys [8] to select one of the following options:

1. Last call

Select this option by pressing the call key [14] to display the duration of the last call. Press the end key [9] to cancel this view.

2. Dialed calls

Select this option by pressing the call key [14] to display the duration of all outgoing calls. Press the end key [9] to cancel this view.

3. Received calls

Select this option by pressing the call key [14] to display the duration of all incoming calls. Press the end key [9] to cancel this view.

4. Reset all

Select this option by pressing the call key [14] to reset the call timers for the last call, incoming and outgoing calls. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].



Text messages

With your mobile phone you can send and receive text messages (SMS).

Text messages may not be able to be sent and/or received in all countries or regions. Sending text messages may incur additional charges. Contact your network operator for more information.

The messages are saved on the phone or on the SIM card. If the memory of one of these is full, the message is saved on the other. If both memories are full no more text messages can be received. This will be indicated by a flashing envelope on the screen. Delete some text messages in order to be able to receive new ones.

1 Inbox

All received messages are saved here. The messages are displayed with the number or the name of the sender. The name is only shown if the sender is already saved in the phonebook. To read a message select the required message with the up/down keys [8] and press the call key [14] to confirm. In addition to the message the date and time of receipt as well as the name or number of the sender will be displayed. Use the up/down keys [8] to scroll up and down within the message.

If the call key [14] is pressed within a message the following options are available:

1. Answer (Reply)

Here you can create a text message and send it as a reply to the sender. To send the message, press the call key [14] and select "1. Send to". Alternatively the following options are available: "2. Save to Drafts", "3. Insert template", "4. Insert number", "5. Insert name" and "6. Input method".

These options are briefly described below:

1. Send to

The text message is sent to the number of the sender when replying. If the message is forwarded a number from the phonebook can be used or a number entered directly.

2. Save to Drafts

This saves the text message as a draft.

3. Insert template

Here you can select a standard text from the templates and insert it into your message. Select the required template with the up/down keys [8] and press the call key [14] to confirm the selection.

4. Insert number

Here you can insert a number from the phonebook into your message. Use the up/down keys [8] to select the required entry from the phonebook and press the call key [14] to confirm.

5. Insert name

Here you can insert a name from the phonebook into your message. Use the up/down keys [8] to select the required entry from the phonebook and press the call key [14] to confirm.

6. Input method

Here you can change the input method (e.g. upper/lower case, letters/numbers). The different input methods are described in the chapter "Writing text messages" on page 40 .

2. Forward

Here you can forward text messages. Press the call key [14], to access the options. The following options are available as described on page 38: "1. Send to", "2. Save to Drafts", "3. Insert template", "4. Insert number", "5. Insert name" and "6. Input method".

3. Call sender

The number of the sender is dialled when the call key [14] is pressed.

4. Use number

The options "1. Dial", "2. Save to Phonebook" and "3. Send text message" are available.

If "2. Save to Phonebook" is selected you will be asked where you want to save the number. Select "2. To phone" to save the number on the mobile phone or "1. To SIM" to save the number on the SIM card. Finally you will be able to further edit the entry in order to, for example, enter a name.

5. Delete

Here you can delete the text message. To do so press the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

2. Writing text messages

Here you can create text messages. Text messages are entered using the number keys [10]. The input method (e.g. upper/lower case, letters/numbers) can be changed by using the # key. The current selected input method will be displayed on the top left of the screen.

Input method	Description
123	Numbers
s ABC	Upper case using the dictionary
s abc	Lower case using the dictionary
ABC	Upper case
abc	Lower case
s <COUNTRY CODE> (e.g.: s DE)	Upper case including special national characters using the dictionary
s <country code> (e.g.: s de)	Lower case including special national characters using the dictionary
<COUNTRY CODE> (e.g.: DE)	Upper case including special national characters
<country code> (e.g.: de)	Lower case including special national characters



The letter "s" before the input method stands for "smart" and indicates that the dictionary is turned on.

Press the * key for a list of symbols. Select the required symbol from this list with the up/down keys [8] and press the call key [14] to insert. To delete a letter press the end key [9]. Hold the end key [9] down for longer to delete the whole entry.

In this menu the following options are available as described on page 38: "1. Send to", "2. Save to Drafts", "3. Insert template", "4. Insert number", "5. Insert name" and "6. Input method".

3. Outbox

All sent messages are saved here. To read a message select the required message with the up/down keys [8] and press the call key [14] to confirm. In addition to the message the date and time of sending as well as the name or number of the recipient will be displayed. Use the up/down keys [8] to scroll up and down within the message.

If the call key [14] is pressed within a message the following options are available:

1. Resend

The text message will be resent unaltered to the recipient.

2. Edit

The text message can be edited. In this menu the following options are available as described on page 38: "1. Send to", "2. Save to Drafts", "3. Insert template", "4. Insert number", "5. Insert name" and "6. Input method".

3 Delete

Here you can delete the selected text message. To do so press the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

4. Delete all

Here you can delete all the text messages in the outbox. To do so press the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

4. Voicemail server

If a voicemail server is set up all calls which you cannot answer are diverted to the voicemail server. The caller can then leave a message. You can then access the recorded messages.

Open the options menu by pressing the call key [14]. The following options are available:

1. Call voicemail

If you have set up a voicemail server using "2. Edit" you can call the voicemail using this option.

2. Edit

Here you can enter a name and the number of the voicemail server.



The voicemail server function is only available if it is supported by your network operator. Please contact your network operator before you activate the voicemail function. The number of your voicemail server and all other details can be obtained from your network operator.

5. Drafts

Saved drafts are displayed here. Open the options menu by pressing the call key [14]. The options "1. Send", "2. Edit", "3. Delete" and "4. Delete all" are available.

6. Templates

Saved templates are displayed here. Open the options menu by pressing the call key [14]. The following options are available:

1. Use

You can use and, for example, edit the selected text message. In this menu the following options are available as described on page 38: "1. Send to", "2. Save to Drafts", "3. Insert template", "4. Insert number", "5. Insert name" and "6. Input method".

2. Edit

You can edit the selected text message.

To save the altered text message, open the options menu by pressing the call key [14] and select the option "1. Save". In addition, the option "2. Input method" is available.

3. Remove

Here you can delete the selected template. To do so press the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

7. Text message (SMS) settings

1. Profile settings

With many mobile phone operators the number of the Short Message Service Centre is already pre-programmed on the SIM card. Therefore no settings must be entered. If required you can however adjust the message settings. It is possible to set up up to three different profiles in order to use for example four different Short Message Service Centres.

Select the required profile with the up/down keys [8] and press the call key [14] to confirm the selection. Open the options menu by pressing the call key [14]. The options "1. Activate" and "2. Edit" are available.

1. Activate

Press the call key [14] to activate the previously selected profile.

2. Edit

Here you can edit the profile. Open the options menu by pressing the call key [14]. The following options are available:

1. Profile

Here you can set the profile name. To save the profile name, open the options menu by pressing the call key [14] and select the option "1. Done". In addition, the option "2. Input method" is available.

2. Short Message Service Centre number (SMSC address)

Here you can enter or change the SMSC number. Enter the number using the number keys [10]. Confirm your entry by pressing the call key [14]. Please contact your network operator if you do not know the SMSC number.

3. Validity period

Here you can set the validity period. The validity period determines how long a sent message is attempted to be sent to the recipient. Use the call key [14] to choose between the following settings: 1 hour, 6 hours, 12 hours, 1 day, 3 days, 1 week and Maximum. Save your selected setting by pressing the end key [9].

2. Memory status

This shows how many entries are saved on the SIM card and on the mobile phone and how many entries can be made. Press the end key [9] to cancel this view.

3. Preferred storage

The options "SIM" and "Phone" are available.

Select "SIM" to save text messages on the SIM card or "Phone" to save the data in the phone's memory.

8. Delete SMS

To delete text messages select the required folder from which text messages should be deleted by using the up/down keys [8]: „1. Inbox“, "2. Outbox" and "3. Drafts". The option "4. Delete all" deletes all text messages in all folders.

To delete a text message from a folder or from all folders, select the required option and press the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].



Applications

1. Alarm



If the alarm is active press the end key [9] to turn the alarm off.

3 alarms can be set. Use the call key [14] to select which alarm you wish to edit. The individual settings (alarm, set time, repeat, alarm tone and alert type) can be accessed using the up/down keys [8]. When you have finished entering the settings, press the end key [9] to confirm. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

Alarm

Use the call key [14] to turn the alarm on and off. Save your selected setting by pressing the end key [9]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

Set time

After pressing the call key [14] use the number keys [10] to set the alarm time. Save your selected setting by pressing the call key [14].

Repeat

Use the call key [14] to choose between the following settings: Once, Everyday, Custom. Save your selected setting by pressing the end key [9].

The Custom setting can be edited by the end key [9]. Here you can select the days of the week using the up/down keys [8] and activate or deactivate them by pressing the call key [14]. Save your selected setting by pressing the end key [9].

Alarm tone

Press the call key [14] and select an alarm tone using the up/down keys [8]. Save your selected setting by pressing the call key [14].

Alert type

Use the call key [14] to choose between the following alert types: "Vib. and ring", "Ring only", "Vib. only". Save your selected setting by pressing the end key [9]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

2. Tasks

If the task list is empty a task can be added by pressing the call key [14]. If there is already a task in the list the following options are available when the call key [14] is pressed:

1 View (Display)

The selected task (date, time, subject, alarm) is displayed. To open the entry to be edited press the call key [14].

To save the changes press the end key [9]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

2 Add

Date and time

Enter the date and time using the number keys [10].

Subject

To edit the subject press the call key [14]. As when creating a text message, text can be entered using the number keys [10]. Use the # key to switch between upper/lower case and letters/numbers. When you have entered the subject press the call key [14]. The options "1. Done", "2. Insert template" and "3. Input method" are available. Instead of your own subject you can use a template. Confirm your entry by selecting "1. Done" and pressing the call key [14].

Alarm

Use the call key [14] to choose between the following settings: On, off, 5 min before, 15 min before and 30 min before. Save your selected setting by pressing the end key [9].

A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

3 Edit

The selected task (date, time, subject, alarm) can now be edited.

4 Delete

The selected task (date, time, subject, alarm) can now be deleted. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

5 Delete overdue

All tasks from the past can be deleted. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

6 Delete all

All tasks will be deleted. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

3. Calendar

A small calendar is displayed. For each date, the day of the week, the year and the month are displayed. To access the previous or next day press the up/down keys [8]. If the call key [14] is pressed the option "1. Jump to date" is available. Select this option by pressing the call key [14]; a date can be entered using the number keys [10] which can be jumped to by pressing the call key [14].

4. Calculator

A small calculator is available. First enter a value using the number keys [10] and then select the required function (+, -, x, / or =) using the up/down keys [8]. Confirm your selection by pressing the call key [14]. Then enter the next value. In order to get the result, it is sufficient to just press the call key [14] as "=" is pre-selected. For other functions these must be first selected and then additional values entered as described above.



Settings

1. SOS settings

Your mobile phone is equipped with an SOS emergency function. If the SOS emergency button [17] is held down for a minimum of 5 seconds a siren sounds and an SOS text message is sent to the pre-defined SOS numbers (max. 5). Then the SOS numbers are called one after the other. If the first number cannot be reached after approx. 40 seconds the next number will be called. This will continue until a connection is established.



Please note that if an answerphone or mailbox is reached no more SOS numbers will be called.



If the SOS emergency button is again pressed for 5 seconds the alarm will be cancelled.

You can set up the mobile phone so that hands-free mode (H-Free) is activated. In order to use the SOS emergency function it must first be configured in the settings. Select the appropriate option with the up/down keys [8]:

1. Set SOS number

Here you can insert 5 SOS numbers which can either be taken from the phonebook or entered manually.

2. Set SOS SMS

Here you can create the text which is sent as a text message to the designated numbers. Entering text is the same as creating a text message. (See page 40)

3. Set SOS display

Information can be displayed on the mobile phone (owner name, blood type, medical record, HOME NAME, HOME NUMBER) after an SOS emergency call has been made. This information must be pre-programmed.

Owner name

Here your own name can be recorded. To edit the entry press the call key [14]. As when creating a text message, text can be entered using the number keys [10]. Use the # key to switch between upper/lower case and letters/numbers. When you have entered the text press the call key [14]. The options "1. Done" and "2. Input method" are available.

Blood type

Select the blood type by pressing the call key [14]. Press the up/down keys [8] downwards to jump to the next information. Press the end key [9] to finish this entry. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

Medical record and home name

To edit the medical record and home name press the call key [14]. As when creating a text message, text can be entered using the number keys [10]. Use the # key to switch between upper/lower case and letters/numbers. When you have entered the text press the call key [14]. The options "1. Done" and "2. Input method" are available.

Home number

The home number can be entered using the number keys [10]. Confirm your entry by pressing the call key [14]. A warning will be shown. This action can be confirmed by pressing the call key [14] or cancelled by pressing the end key [9].

4. SOS volume

Here you can set the volume for the SOS emergency call using the volume buttons [1]. Press the + button to increase the volume or the - button to reduce the volume. Save your selected setting by pressing the call key [14].

5. SOS Hands-free

Here you can activate and deactivate the hands-free function for the SOS emergency call. It is sensible to keep this function activated in case of emergencies. Save your selected setting by pressing the call key [14].

2. Phone setup

1. Time and date

1. Set Time

Enter the time using the number keys [10] in 24 hour clock format and confirm the entry by pressing the call key [14]. The time will be displayed using the 24 hour clock format.

2. Set Date

Enter the date using the number keys [10] and confirm the entry by pressing the call key [14]. The date format can be altered using the menu item "3. Date format".

3. Date format

Here you can change the date format. Use the up/down keys to choose your preferred format from the possible formats (DD.MM.YYYY; MM.DD.YYYY, YYYY.DD.MM and YYYY.MM.DD). Press the call key [14] to confirm the selection.

2. Language

Select the required language from the list using the up/down keys [8]. Press the call key [14] to confirm the selection.

3. Schedule power on/off

You can set up the mobile phone to automatically switch on or off at a set time. First set the on/off time before activating this option.

1. On/Off

Here you can activate and deactivate the automatic turning on and off. Select the required option and save your setting by pressing the call key [14].

2. Set Time

Here you determine the time when the mobile phone automatically switches on or off.

Enter the time to turn off by using the number keys [10] in 24 hour clock format. Press the up/down keys [8] downwards to access the turn on time. This is also entered using the number keys [10]. Save your selected setting by pressing the call key [14].

3. Call settings

1. Call Waiting

The call waiting function can be switched on and off here. If this function has been activated, you will be informed that you have a new call on the line if you are already talking to someone on the phone. If the function is deactivated any incoming calls whilst you are already talking to someone will be rejected. Select "1. Activate" and press the call key

[14] to activate the function. Select "2. Deactivate" and press the call key [14] to deactivate the function. To check on the status currently selected, choose "3. Query status" and press the call key [14].



Please note that the call waiting function is not supported by all SIM cards. Please contact your service provider if you have questions regarding the support of this function.



Toggling and conference functions must be supported by your service provider in order to be able to use these functions.

2. Call divert

The call divert function is used to divert certain incoming calls to another phone number.



In order to use this service your service provider must support the call divert function. Please contact your service provider if you have questions regarding the support of this function.

You can use the up/down keys [8] to select the following options:

1. Divert all voice calls

Here you can opt to have all calls diverted. The options "1. Activate", "2. Deactivate" and "3. Query status" are available.

Select "1. Activate" and press the call key [14] to activate the function. You now have the opportunity to enter a number in "1. To New Number". Press the call key [14] to select a number from the phonebook. Confirm the number selected or entered by pressing the call key [14].

Select "2. To Voicemail" to divert the calls to your voicemail server. The voicemail server must be pre-configured for this. This is described on page 43 .

Select "2. Deactivate" and press the call key [14] to deactivate the function. A status is displayed. To close the status indicator, press the call key [14] again.

To check on the status currently selected, choose "3. Query status" and press the call key [14]. To close the status indicator, press the call key [14] again.

2. Divert if unreachable

This function allows your calls to be diverted when the mobile phone cannot be reached. In this menu the following options are available as described in the "1. Divert all voice calls" chapter on page 55: "1. Activate", "2. Deactivate" and "3. Query status".

3. Divert if no answer

This function allows your calls to be diverted if you do not accept the call. In this menu the following options are available as described in the "1. Divert all voice calls" chapter on page 55: "1. Activate", "2. Deactivate" and "3. Query status".

4. Divert if busy

This function allows your calls to be diverted when the line is engaged. In this menu the following options are available as described in the "1. Divert all voice calls" chapter on page 55: "1. Activate", "2. Deactivate" and "3. Query status".

5. Cancel all diverts

If this setting is selected all diverts are deactivated. To do so select this option and press the call key [14]. A status is displayed. To close the status indicator, press the call key [14] again.

3. Call barring

The call barring function enables you to block incoming and outgoing calls under certain conditions.



If you wish to use this function you must obtain a four-digit barring password from your network operator. To do so, contact your network operator.

You can use the up/down keys [8] to select the following options:

1. Outgoing calls

Here you can bar all outgoing calls. You can choose between "1. All calls", "2. International calls" and "3. International calls except to home PLMN". When you have saved your selected setting by pressing the call key [14] the following options are available as described in the "1. Divert all voice calls" chapter on page 55: "1. Activate", "2. Deactivate" and "3. Query status".

When activating or deactivating call barring, the four-digit barring password from your network operator must be entered.



If all calls are barred no calls can be made from the mobile telephone, with the exception of emergency calls.

2. Incoming calls

Here you can bar all incoming calls. You can choose between "1. All calls" (no calls can be received) and "2. When roaming" (no calls can be received when the mobile phone is being used abroad).

When you have saved your selected setting by pressing the call key [14] the following options are available as described in the "1. Divert all voice calls" chapter on page 55: "1. Activate", "2. Deactivate" and "3. Query status".

When activating or deactivating call barring, the four-digit barring password from your network operator must be entered.

3. Cancel all

After selecting this option using the call key [14] the four-digit barring password from your network operator must be entered in order to cancel all call barrings.

4. Change barring password

Here you can change the barring password. To do so first enter the old password and then the new password. To confirm, the new password must be entered a second time. Confirm the entry of the passwords by pressing the call key [14].

4. Network selection

Here you can determine which network your mobile phone uses and how this selection is made. As a rule your phone will automatically select your network operator or one of their partner networks. Alternatively you can enter a list of preferred networks or select a network manually.

1. Automatic

Here you can select that the mobile phone should search for a network automatically.

2. Manual

When this setting is selected a list of available networks is shown. Use the up/down keys [8] to select the required operator manually. Confirm your selection by pressing the call key [14].

3. Preferred networks

Here you can enter a list of preferred networks and assign a priority order. After pressing the call key [14] the following options are available:

1. Add from list

When this setting is selected a list of possible networks is shown. Use the up/down keys [8] to select the required operator manually. Confirm your selection by pressing the call key [14] twice.

2. New

Enter the network operator manually by entering the MobileCountryCode (MCC) / MobileNetworkCode (MNC). The entry is added to the end of the list and is given priority as per its number in the list.



Ask your network operator for the required MobileCountryCode (MCC) and MobileNetworkCode (MNC). To do so, contact your network operator.

3. Change priority

Change the priority (1=high) of a network operator using the up/down keys [8]. Save your alterations by pressing the call key [14].

4. Custom

1. Tone settings

Here you can set the "1. Incoming call", "2. Message" and "3. Keypad" tone settings. Select the required option by pressing the up/down keys [8] and press the call key [14] to confirm your selection. Finally you can select the required tone setting from a list by pressing the up/down keys [8]. Confirm your selection by pressing the call key [14].

2. Alert type

Here you can set the ringtone and type of vibration. Use the up/down keys [8] to select one of the following settings: "Ring only", "Vib. only", "Vib. and ring" or "Light only" and confirm with the call key [14] to select the chosen ringtone and type of vibration.

3. Volume

Here you can set the "1. Ringtone" and "2. Key tone" volumes. Select the required settings by pressing the up/down keys [8] and press the call key [14] to confirm your selection. Now use the up/down keys [8] to set the desired volume. Save your selected setting by pressing the call key [14].

5. Change password

1. SIM lock

Whether the mobile phone requests a PIN code can be turned on and off here. To change the status press the call key [14].



Before you press the key a short message will be shown on the screen above the key indicating whether you enable or disable the PIN code function.

Enter your PIN code and confirm the entry by pressing the call key [14]. The screen will briefly display whether the function is turned on or off.



If you enter the PIN code incorrectly three times you will be locked out. To unlock the phone the PUK number will then need to be entered. The PIN code and PUK number can be obtained from your network operator. If you have misplaced your PIN code or PUK number please contact your network operator.

2. PIN

Here you can change your PIN. To do so first enter the old PIN and then the new PIN. To confirm, the new PIN must be entered a second time. Confirm the entry of the PIN by pressing the call key [14].

6. Restore factory settings

This function restores the device to its original condition. To do so, enter the phone lock code (pre-programmed to 1122) and confirm the entry by pressing the call key [14]. Confirm that you want to restore the factory settings with the call key [14] or press the end key [9] to cancel. When the factory settings are restored the device will restart.

Troubleshooting

The device cannot be turned on

1. Check whether the battery is charged. If necessary charge the battery.
2. Check that the battery is inserted correctly.

The battery cannot be charged

1. Check if the mains charger is correctly connected to the charging station and the phone is correctly inserted in the charging station. If necessary plug the mains charger directly into the phone to charge it.
2. Check the battery and if necessary insert a new battery.
3. If the battery is fully discharged it can take a while before it begins to charge. Connect the mobile phone to the charger and wait a few minutes until it begins to charge.

The device is not connected to the mobile communication network

1. Check the signal strength. If the signal is weak use the device in another location.
2. Check if the SIM card is inserted correctly. If necessary remove and reinsert the SIM card.
3. If the SIM card is damaged it must be replaced. Please contact your network operator.

No calls can be made

1. Check if the SIM card is activated for the chosen mobile communication network.
2. Check if call barring has been activated and deactivate it if necessary.

No calls can be received

1. Check if the SIM card is activated for the chosen mobile communication network.
2. Check if the call divert function has been activated and deactivate it if necessary.
3. Check if the "Bar incoming calls" function is turned on and deactivate it if necessary.

The PIN is locked

1. Enter the PUK number to unlock the PIN code. The PUK number can be obtained from your network operator.

The "Insert SIM" message is displayed

1. Check if a SIM card is inserted.
2. Check if the SIM card is dirty and clean it with a soft lint-free cloth if necessary.
3. Check the position of the SIM card and reinsert it if necessary.
4. If the SIM card is damaged it must be replaced.


Cleaning / maintenance

Repair work is necessary when the device has been damaged in any way, for example if the mains charger, charging station or housing is damaged, if liquid or objects have penetrated the device, if the product has been exposed to rain or moisture, the product does not work correctly or has been dropped. If you notice any smoke, unusual noises or strange odours, switch off the device immediately and remove the mains charger from the mains socket. In these cases the device should not be used until it has been inspected by authorised service personnel. Only have the device serviced by qualified personnel. Never open the housing of the device, the mains charger or the accessories. There is the risk of a fatal electric shock when the housing is open. Only use a clean, dry cloth for cleaning and never use any corrosive liquids.

Environmental and disposal information



If the product is labelled with a crossed-out wheellie bin, it is subject to the European Directive 2002/96/EC. All electrical and electronic devices must be disposed of separately from household waste at designated disposal points. The correct disposal of old devices in this manner will prevent environmental pollution and human health hazards. For further information about proper disposal contact your local authorities, waste disposal office or the shop where you bought the device.

 Remember to protect the environment. Used batteries should not be disposed of in household waste. They must be taken to a collection point for old batteries. Please note that only discharged batteries may be deposited in battery recycling bins. Care must be taken to ensure that batteries that are not fully discharged do not short circuit.

Dispose of the packaging in an environmentally compatible manner. Cardboard can be put out for municipal paper collections or brought to public collection points for recycling. Films and plastic used for packaging the device are collected by your local disposal services and disposed of in an environmentally compatible manner.

Conformity information



This device conforms with the basic requirements and other required provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC and the RoHS II Directive 2011/65/EU. The conformity declaration is to be found at the end of this instruction manual.

Warranty and servicing information

Warranty of Targa GmbH

Dear Customer,

This device is sold with three years warranty from the date of purchase. In the event of product defects, you have legal rights towards the seller. These statutory rights are not restricted by our warranty as described below.

Warranty conditions

The warranty period commences upon the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place as it is required as proof of purchase. If any material or manufacturing faults occur within three years of purchase of this product, we will repair or replace the product free of charge as we deem appropriate.

Warranty period and legal warranty rights

The warranty period is not extended in the event of a warranty claim. This also applies to replaced and repaired parts. Any damage or defects discovered upon purchase must be reported immediately when the product has been unpacked. Any repairs required after the warranty period will be subject to charge.

Scope of warranty

The device was carefully manufactured in compliance with stringent quality guidelines and subjected to thorough testing before it left the works. The warranty applies to material and manufacturing faults. This warranty does not cover product components which are subject to normal wear and which can therefore be regarded as wearing parts, or damage to fragile components such as switches, rechargeable batteries or components made of glass. This warranty is void if the product is damaged, incorrectly used or serviced. To ensure correct use of the product, always comply fully with all instructions contained in the user manual. The warnings and recommendations in the user manual regarding correct and incorrect use and handling of the product must always be observed and complied with. The product is solely designed for private use and is not suitable for commercial applications. The warranty is rendered void in the event of incorrect handling and misuse, if it is subjected to force, and also if any person other than our authorised service technicians interfere with the device. No new warranty period commences if the product is repaired or replaced.

Submitting warranty claims

To ensure speedy handling of your complaint, please note the following:

- Before using your product for the first time, please read the enclosed documentation or online help carefully. Should any problems arise which cannot be solved in this way, please call our hotline.
- Always have your receipt, the product article number as well as the serial number (if available) to hand as proof of purchase.
- If it is not possible to solve the problem on the phone, our hotline support staff will initiate further servicing procedures depending on the fault.



Service

GB

Phone: 0207 - 36 50 744

E-Mail: service.GB@targa-online.com

IE

Phone: 01 - 242 15 83

E-Mail: service.IE@targa-online.com

MT

Phone: 800 - 62 175

E-Mail: service.MT@targa-online.com

CY

Phone: 800 - 92 496

E-Mail: service.CY@targa-online.com

IAN: 75926

**Manufacturer**

Please note that the following address is not a service address. First contact the service point stated above.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de

Indholdsfortegnelse

Indledning	74
Korrekt anvendelse.....	74
Leveringsomfang	75
Tekniske data.....	76
Sikkerhedsanvisninger.....	77
Driftsomgivelser	78
Nødopkald	79
Trafiksikkerhed.....	79
Strømforsyning.....	79
Batteri.....	80
Farer på grund af støjgener	81
Kabler	81
Børn og personer med mentale eller fysiske handicap.....	81
Radiogrænseflade.....	82
Informationer om SAR.....	83
Ophavsrettighed	83

Opbevaring når apparatet ikke er i brug	83
Oversigt	84
Displaysymboler	86
Før ibrugtagning	87
Isætning af SIM-kort og batteri	87
Opladning af batteriet	89
Med ladestationen	89
Med strømforsyningen	89
Tilslutning af headset	89
Ibrugtagning	90
Tænd/sluk	90
Valg af menusprog	90
Indstilling af dato og klokkeslæt	90
Opkald	91
Modtagelse eller afvisning af opkald	91
Taster og deres funktioner	92
SOS-nødopkaldstast	92
Op-/ned-taster	92

Læg på-tast	92
Opkaldstast	93
Numeriske taster	93
Stjerne-tast	93
Firkant-tast.....	93
Lydstyrketaster	94
Lommelygtekontakt	94
Tastespærre	94
Alarmfunktion	94
Menu.....	95
Telefonbog.....	95
1. Opkald (Vælg)	95
2. Send tekstbesked.....	95
3. Ny kontakt	96
4. Kviknummer (Hurtigopkald).....	97
5. Vis	97
6. Rediger.....	97
7. Slet.....	98

8. Flyt	98
9. Telefonbogindstillinger	99
Opkaldsliste	100
1. Udgående opkald	100
2. Indgående opkald	102
3. Ubesvarede opkald (Mistede opkald)	102
4. Slet opkaldsliste	102
5. Opkalds-timer	102
Besked	103
1 Indbakke	104
2. Skriv besked	106
3. Udbakke	108
4. Voicemail-server	109
5. Kladder	109
6. Skabeloner	109
7. SMS-indstillinger	110
8. Slet SMS	112
Anvendelsesmuligheder	112

1. Alarm.....	112
2. Opgaver	114
3. Kalender.....	116
4. Lommeregner	116
Indstillinger.....	117
1. SOS-indstillinger	117
2. Telefonindstillinger.....	119
3. Opkaldsindstillinger	120
4. Brugerdefineret	125
5. Skift adgangskode	126
6. Gendan fabriksindstillinger.....	127
Fejlafhjælpning.....	127
Apparatet tænder ikke.....	127
Batteriet kan ikke oplades	127
Apparatet har ingen forbindelse til mobilnettet	128
Der kan ikke foretages opkald.....	128
Der kan ikke modtages opkald.....	128
PIN-koden er spærret.....	128

Meldingen „Indsæt SIM“ vises	128
Vedligeholdelse/rengøring	129
Miljø og bortskaffelse	129
Overensstemmelse	130
Oplysninger om garanti og service.....	130

Indledning

Mange tak for dit køb af mobiltelefonen SilverCrest SSMT 1000 A1. Denne mobiltelefon er, udover standardtasterne, udstyret med en SOS-nødopkaldstast, der giver dig mulighed for at ringe direkte til et forudindstillet SOS-nummer ved at trykke på denne tast. Mobiltelefonen er nem at betjene takket være de store taster og det let læselige display. Med denne mobiltelefon kan du sende og modtage tekstbeskeder (SMS). Desuden er apparatet udstyret med en lommelygtefunktion. Brugen af apparatet forudsætter at der anvendes et korrekt installeret SIM-kort. Du kan købe et SIM-kort hos din netudbyder eller i Tyskland hos din Lidl-filial.

Korrekt anvendelse

Dette er et apparat med kommunikationsteknologi. SilverCrest SSMT 1000 A1 mobiltelefonen er beregnet til at telefonere med, skrive tekstbeskeder (SMS) med og at sende nødopkald med. For at kunne bruge apparatet, kræves der et korrekt installeret SIM-kort. Apparatet må kun anvendes til private, og ikke til industrielle eller kommercielle formål. Desuden må apparatet ikke anvendes i regioner med tropisk klima. Der må kun anvendes tilslutningskabler og eksterne apparater, som med hensyn til sikkerhedsteknik, elektromagnetisk kompatibilitet og afskærmningsniveau, passer til dette apparat. Dette apparat opfylder kravene i alle relevante normer og standarder i forbindelse med CE-overensstemmelse. Hvis du selv ændrer apparatet, er der ikke længere garanti for at disse normer bliver overholdt. Producenten hæfter ikke for skader eller fejl, der er et resultat heraf. Anvend udelukkende det tilbehør, som er angivet af producenten. Enhver anden anvendelse er ikke en korrekt anvendelse. Overhold de nationale forskrifter og love.

Leveringsomfang



- A Mobiltelefon SSMT 1000 A1
- B Ladestation
- C Batteri
- D Strømforsyning (Type EU: ASUC30E-050050)
- E Betjeningsvejledning (ikke afbildet)

Tekniske data

Model	SSMT 1000 A1
Dimensioner (HxBxD)	112 x 54 x 17 mm
Vægt (mobiltelefon med batteri)	ca. 89 g
Frekvensbånd	Dualband GSM 900 / 1800
Standby-tid	op til 250 timer
Taletid	op til 240 min.
Hukommelsespladser i telefonbog	op til 250
Batteri	Producent: YouBankHuiHang Precision Metal Type: BL-5C Li-Ion / 3,7V / 1000mAh
Strømforsyning	Producent: Aquil Star Precision Industrial Type EU: ASUC30E-050050 / Type UK: ASUC30B-050050 Input: 100-240V~ 50/60Hz, 0,3A Output: 5,0V  , 500mA
Headset-indgang	3,5mm stereohovedtelefonindgang
Driftstemperatur	-20 °C til +40 °C (maks. 80 % rel. fugtighed)
Opbevaringstemperatur	-30 °C til +80 °C (maks. 90 % rel. fugtighed)
SAR-værdi	< 1,0 v/kg

Sikkerhedsanvisninger

Læs følgende anvisninger igennem, inden apparatet tages i brug første gang, og overhold alle sikkerhedsanvisninger og advarsler, også selvom du er fortrolig med elektroniske apparater. Opbevar denne vejledning omhyggeligt til senere brug. Sørg for, at denne vejledning følger med, hvis du videresælger eller videregiver apparatet til en anden.



Dette symbol kendetegner vigtige anvisninger for at sikre, at apparatet anvendes på en sikker måde og for at beskytte brugeren.



Dette symbol henviser til en advarsel om en kraftig lyskilde.



Dette symbol kendetegner yderligere informative oplysninger om emnet.



Undgå øjenskader. Se ikke ind i lommelygtens LED-stråle.

Driftsomgivelser

Apparatet er ikke beregnet til brug i rum med en høj luftfugtighed (f.eks. badeværelser), eller i meget støvede omgivelser. Driftstemperatur og luftfugtighed: -20 °C til +40 °C, maks. 80 % rel. luftfugtighed.



Sørg for, at

- apparatet ikke påvirkes af direkte varmekilder (f.eks. varmeapparater);
- apparatet ikke udsættes for direkte sollys eller kraftig kunstig belysning;
- apparatet ikke bliver udsat for stænk, dryppende vand eller aggressive væsker, og at apparatet ikke anvendes i nærheden af vand. Apparatet må især aldrig nedsænkes i vand (stil ikke væskefyldte genstande, som f.eks. vaser eller drikkevarer oven på eller ved siden af apparatet);
- apparatet ikke placeres i umiddelbar nærhed af magnetfelter (f.eks. højttalere);
- der ikke placeres åbne brandkilder (f.eks. brændende stearinlys) oven på, eller ved siden af apparatet;
- der ikke kommer fremmedlegemer ind i apparatet;
- apparatet ikke bliver udsat for store temperatursvingninger, fordi dette kan medføre, at luftfugtigheden kondenserer og elektriske kortslutninger;
- apparatet ikke udsættes for kraftige rystelser og vibrationer.



Nødopkald

Mobiltelefoner fungerer med radiosignaler. Muligvis er det ikke muligt at foretage et nødopkald med mobiltelefonen alle steder. Derfor bør du ikke gå ud fra, at en mobiltelefon er tilstrækkelig til vigtige opkald, for eksempel i medicinske nødsituationer!

Husk også, at telefonnumrene til redningstjenesterne kan være forskellige, alt efter region. Nogle mobilnet accepterer i givet fald ikke nødopkald, hvis SIM-kortet er beskyttet med en PIN-kode, eller hvis der ikke er sat et SIM-kort i.



Trafiksikkerhed

Overhold lovene og forskrifterne om brug af mobiltelefoner i trafikken. Parker f.eks. bilen et sikkert sted, før du telefonerer. Trafiksikkerheden har højeste prioritet.

Husk, at airbaggen i køretøjer, der er udstyret med en sådan, pustes op med enorm kraft. Opbevar derfor hverken mobiltelefonen eller tilbehøret inden for airbaggens virkeområde. I modsat fald kan det resultere i alvorlige kvæstelser.



Strømforsyning

Anvend kun den medfølgende strømforsyning ASUC30E-050050 til opladning af mobiltelefonen. Tilslut aldrig strømforsyningen ASUC30E-050050 til andre apparater. Oplad kun mobiltelefonen med strømforsyningen ASUC30E-050050. Tilslut kun strømforsyningen til en dertil egnet og let tilgængelig stikkontakt. Husk, at strømforsyningen forbruger strøm i standbydrift. Træk derfor strømforsyningen ud af stikkontakten når den ikke er i brug for at spare

strøm. Brug ikke strømforsyningen med våde hænder. Træk strømforsyningens stik ud af stikkontakten i følgende tilfælde:

- Før en storm og/eller et uvejr med fare for lynnedslag.
- Hvis strømforsyningen eller ledningen er beskadiget.
- Hvis strømforsyningen har været udsat for regn, væske eller høj fugtighed.
- Hvis du vil rengøre den og undgå elektrisk stød.



Batteri

Kast aldrig batteriet ind i åben ild! Tag batteriet ud, hvis du ikke bruger apparatet i længere tid. Pas på, at ingen ledende genstande af metal, som f.eks. papirclips, mønter, nøgler, søm eller skruer rører ved det afmonterede batteris kontakter. Batterier kan eksplodere eller brænde i tilfælde af en kortslutning. Tildæk batteriets kontakter når det er afmonteret.

Forsigtig eksplosionsfare!

Der er eksplosionsfare og risiko for at batterierne lækker ved forkert brug. Udskift kun batteriet med et batteri af samme type, eller en type, der anbefales af producenten. Udskift aldrig batteriet i potentielt eksplosionsfarlige omgivelser. Når batteriet sættes i eller tages ud kan der dannes gnister, som kan forårsage en eksplosion. Eksplosionsfarlige områder er ofte, men ikke altid afmærket entydigt. Disse områder omfatter bl.a. tankområder, som f.eks. områder under dæk på både, områder med brændstoffledninger, områder, hvor der opbevares brændstof, områder, hvor luften indeholder kemikalier eller smådele som f.eks. korn, støv eller metalpulver og alle andre områder, hvor man normalt anvises om at slukke sin bils motor. Tænk på miljøet. Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier.

Farer på grund af støjgener



Vær forsigtig når du bruger hovedtelefoner. Langvarig brug af hovedtelefoner med fuld lydstyrke kan medføre høreskader.



Kabler

Netstikket må ikke trækkes ud af stikkontakten ved at trække i kablet. Hold altid kun om selve stikket. Stil ingen møbler eller andre tunge genstande oven på kablet og pas på, at der ikke kommer knæk på dem, især ved stikket og ved hunstikket. Bind aldrig en knude på et kabel, og bind det ikke sammen med andre kabler. Alle kabler bør placeres således, at ingen træder på dem og at de ikke udgør en forhindring.



Børn og personer med mentale eller fysiske handicap

Elektriske apparater skal placeres utilgængeligt for børn. Også personer med mentale eller fysiske handicap bør kun bruge elektriske apparater i rimeligt omfang. Lad aldrig børn og personer med mentale eller fysiske handicap benytte elektriske apparater uden opsyn. Disse persongrupper kan ikke altid vurdere mulige farer korrekt. Det kan være livsfarligt at sluge batterier og smådele. Opbevar batterier utilgængeligt. Hvis nogen kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Emballagefolie skal også opbevares utilgængeligt. Der er kvælningfare.



Radiogrænseflade

Sluk apparatet, hvis du befinder dig i et fly, på et hospital, på en operationsstue eller i nærheden af et medicinsk elektroniksystem. De transmitterede radiobølger kan påvirke følsomme apparaters funktion.

Hold apparatet i en afstand på min. 20 cm fra en pacemaker, ellers kan radiobølgerne bevirke, at pacemakere ikke fungerer korrekt.

De transmitterede radiobølger kan forårsage interferens i høreapparater.

Når apparatets radiokomponenter er tændt, må det ikke komme i nærheden af antændelige gasser eller eksplosionsfarlige omgivelser (f.eks. malerværksted), fordi de transmitterede radiobølger kan udløse en eksplosion eller brand.

Radiobølgernes rækkevidde afhænger af miljø- og omgivelsesbetingelserne.

I forbindelse med datatransport via en trådløs forbindelse, har også uberettigede personer mulighed for at modtage data. Targa GmbH er ikke ansvarlig for radio- eller fjernsynsforstyrrelser, der er forårsaget af ulovlige ændringer på dette apparat. Targa er endvidere ikke ansvarlig for erstatning eller udskiftning af tilslutningsledninger og apparater, der ikke er angivet af Targa GmbH. Brugeren alene er ansvarlig for at afhjælpe fejl, der er forårsaget af en sådan ulovlig ændring, og for at erstatte eller udskifte apparaterne.

Informationer om SAR

Denne mobiltelefon opfylder de lovmæssige krav med henblik på udsættelse for radiobølger.

Din mobiltelefon er en radiomodtager og -sender med lav effekt. Når den er tændt, modtager og sender den radiofrekvensbølger (radiobølger) med uregelmæssige mellemrum. Den er konstrueret således, at den ikke overskrider de grænseværdier for radiobølgebelastning, der anbefales af de internationale regelsæt. SAR (Specific Absorption Rate) er måleenheden for mængden af radiofrekvensmissioner, som kroppen er udsat for under brug af en mobiltelefon. SAR-værdien betegner det højeste energiniveau der er konstateret under laboratorieforsøg. Under normal brug ligger mobiltelefonens SAR-værdi ofte under den konstaterede værdi.


Ophavsrettighed

Alt indhold i denne betjeningsvejledning er ophavsretligt beskyttet og stilles udelukkende til rådighed for læseren som informationskilde. Enhver kopiering eller mangfoldiggørelse af data og informationer er forbudt uden forfatterens udtrykkelige og skriftlige tilladelse. Dette gælder også erhvervsmæssig brug af indhold og data. Tekst og billeder svarer til den tekniske udførelse, da vejledningen blev trykt.

Opbevaring når apparatet ikke er i brug





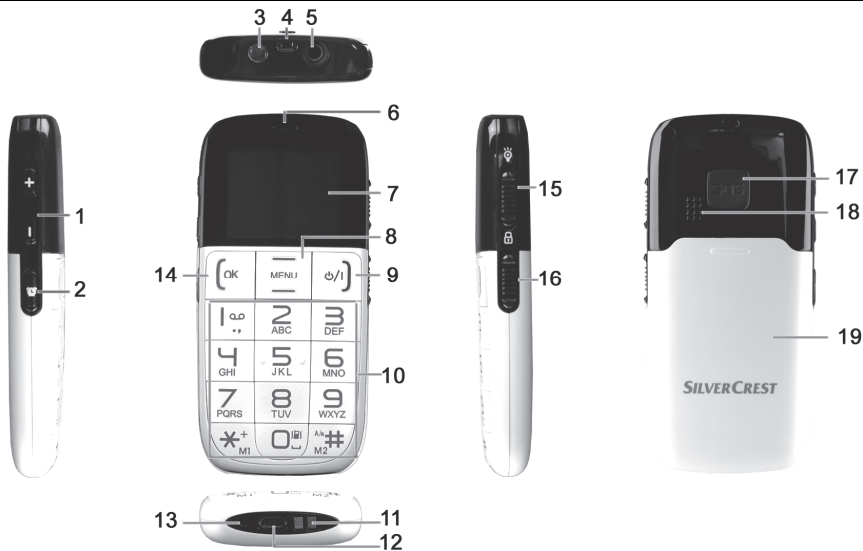






Tag batteriet ud af apparatet, hvis du ikke ønsker at bruge apparatet i længere tid. Træk stikket til strømforsyningen ud af stikkontakten og af ladestationen. Sørg også for, at opbevaringstemperaturen er mellem -30 °C og +80 °C. Luftfugtigheden må ikke overskride en rel. luftfugtighed på 90 %.

Oversigt



- 1 Lydstyrketaster
- 2 Alarmfunktion
- 3 Lommelygte
- 4 Øje
- 5 Headset-indgang
- 6 Højtaler foran
- 7 Display
- 8 Op-/ned-taster
- 9 Læg på-tast
- 10 Numeriske taster
- 11 Ladekontakter til ladestationen
- 12 Micro USB ladeindgang
- 13 Mikrofon
- 14 Opkaldstast
- 15 Lommelygtekontakt
- 16 Tastespærre
- 17 SOS-nødopkaldstast
- 18 Højtaler bag
- 19 Batterirummets dæksel

Displaysymboler

	Signalstyrke
	Vækkeur
	Batteriets niveau
	Tastespærre
	Headset (hovedtelefon)-tilstand
	Ubesvarede opkald
	Opkaldstone
	Kun vibrer
	Vibrer og ringetone
	Lydløs (ingen ringetone, ingen vibration)
	SMS-besked

Før ibrugtagning

Isætning af SIM-kort og batteri

Før du kan bruge din mobiltelefon, skal du sætte dit SIM-kort og batteriet i apparatet. Åbn batterirummets dæksel [19] på bagsiden af apparatet ved at skubbe det nedad.



Opbevar SIM-kortet utilgængeligt for børn. Pas på, at du ikke rører ved SIM-kortets kontakter. Dette kan resultere i, at de gemte data beskadiges eller mistes. Udsæt ikke SIM-kortet for elektriske spændinger og magnetfelter.


- Sæt SIM-kortet i holderen, som vist i billedet. De gyldne kontakter på SIM-kortet skal vende nedad og det skrå hjørne opad.
- Skub SIM-kortet helt ind.

(Illustrationen er omtrentlig)


- Læg det medfølgende batteri i, som vist i afbildningen nedenfor. Sørg for, at batteriets kontakter er placeret rigtigt i forhold til mobiltelefonens kontakter.
- Luk derefter batterirummets dæksel.




Opladning af batteriet

Du kan oplade batteriet i SilverCrest SSMT 1000 A1 mobiltelefonen med ladestationen, eller kun med strømforsyningen. Oplad først mobiltelefonen helt, når du skal bruge den. Et tomt batteri vises med symbolet  i displayet.

Med ladestationen


- Sæt strømforsyningens lille stik i ladestationens hunstik.
- Tilslut derefter strømforsyningen til en stikkontakt.
- Sæt mobiltelefonen i ladestationen. Opladningen begynder og vises i mobiltelefonens display.
- Når batteriet er ladet helt op, vises symbolet  i displayet. Tag mobiltelefonen ud af ladestationen og træk strømforsyningens stik ud af stikkontakten for at spare strøm.

Med strømforsyningen

- Tilslut strømforsyningens lille stik til mobiltelefonens ladeindgang [12].
- Opladningen begynder og vises i mobiltelefonens display.
- Når batteriet er ladet helt op, vises symbolet  i displayet. Træk strømforsyningens stik ud af mobiltelefonen og ud af stikkontakten for at spare strøm.

Tilslutning af headset

Headsettet (hovedtelefon med mikrofon) medfølger ikke til mobiltelefonen. Du kan forbinde et headset med SilverCrest SSMT 1000 A1 mobiltelefonen. Anvend et headset med et 3,5 mm jackstik.

Tilslut dit headset til headset-indgangen [5] øverst på mobiltelefonen. Når headsettet er tilsluttet korrekt, vises symbolet  i displayet. Ringetoner og samtaler afspilles derefter via headsettet.

Ibrugtagning

Tænd/sluk

Mobiltelefonen kan tændes og slukkes med læg på-tasten [9]. Tryk på læg på-tasten [9] og hold den nede i mere end tre sekunder.



Hvis det er første gang mobiltelefonen bruges, eller fabriksindstillingerne indlæses, skal du indstille sprog, dato og klokkeslæt, før du kan bruge mobiltelefonen.

Valg af menusprog

Hvis det er første gang du bruger mobiltelefonen, skal du vælge det ønskede sprog fra listen med op-/ned-tasterne [8]. Tryk op opkaldstasten [14] for at bekræfte valget.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Når mobiltelefonen bruges første gang, skal du indstille dato og klokkeslæt. Indtast de pågældende værdier med de numeriske taster [10] og bekræft indtastningen ved at trykke på opkaldstasten [14].

Opkald

Brug de numeriske taster [10] til at indtaste et telefonnummer. Når du har indtastet hele telefonnummeret, skal du trykke på opkaldstasten [14] for at ringe op til det indtastede nummer.



Tryk på læg på-tasten [9] for at slette et indtastet tal. Hvis du trykker på læg på-tasten [9] og holder den nede længe, slettes alle indtastede tal.

Gør følgende, hvis du vil bruge et telefonnummer fra telefonbogen:

- Tryk på læg på-tasten [9] i standbytilstand for at åbne telefonbogen.
- Vælg det ønskede telefonnummer med op-/ned-tasterne [8] og tryk på opkaldstasten [14] for at bekræfte valget. Funktionsmenuen åbnes.
- Tryk på opkaldstasten [14] igen for at ringe op til det valgte nummer.
- Tryk på læg på-tasten [9] for at afslutte opkaldet.



På næste side findes en beskrivelse af yderligere funktioner i kapitlet "Telefonbog".

Modtagelse eller afvisning af opkald

Tryk på opkaldstasten [14] når du modtager et opkald.

Tryk på læg på-tasten [9] for at afvise et indgående opkald.

Taster og deres funktioner

I dette kapitel beskrives de vigtigste taster eller taster med ekstra funktioner, kort.



Tasterne på forsiden af mobiltelefonen lyser, når de anvendes.

SOS-nødopkaldstast

Hvis du trykker på SOS-nødopkaldstasten [17] på bagsiden af apparatet og holder den nede i mere end 5 sekunder, ringer der op til SOS-nummeret. Konfigurationen af SOS-nødopkaldstasten er beskrevet på side 117.

Op-/ned-taster

Tryk op-/ned-tasten [8] i hovedskærm billedet op eller ned for at åbne menuen. I menuen navigerer du opad eller nedad med denne tast.

Læg på-tast

Tryk på læg på-tasten [9] for at afslutte en samtale eller afvise et opkald. Hvis du holder tasten nede i længere tid, slukker eller tænder apparatet. Hvis der trykkes på denne læg på-tast [9] i standbytilstand, åbnes telefonbogen.



Læg på-tasten [9] og opkaldstasten [14] tildeles forskellige funktioner under brugen. Tasternes aktuelle funktion vises med en kort tekst på displayet oven over tasterne.

Opkaldstast

Tryk på opkaldstasten [14] for at modtage et opkald. Hvis der trykkes på denne tast i standbytilstand, åbnes menuen "Opkaldsliste".



Læg på-tasten [9] og opkaldstasten [14] tildeles forskellige funktioner under brugen. Tasternes aktuelle funktion vises med en kort tekst på displayet oven over tasterne.

Numeriske taster

Tallene indtastes med de numeriske taster [10] i standbytilstand. Hvis tasterne 2 til 9, stjerne-tasten (M1) eller firkant-tasten (M2) holdes nede i længere tid, vælges de pågældende kviknumre.

Til tekstbeskeder indtastes tal og bogstaver med de numeriske taster [10].

Stjerne-tast

I standbytilstand indtastes tegnene */+/P/W ved at trykke på denne tast. Til tekstbeskeder åbnes værktøjslinjen med denne tast.

Firkant-tast

Til tekstbeskeder ændres indtastningsmetoden (f.eks. store/små bogstaver eller bogstaver/tal) med denne tast.

Lydstyrketaster

I standbytilstand kan tastetonernes lydstyrke og lydstyrken under en samtale ændres med lydstyrketasterne [1]. Tryk på tasten + for at øge lydstyrken, eller på tasten - for at reducere lydstyrken.

I menuen kan disse taster bruges til navigation.

Lommelygtekontakt

Du kan tænde og slukke lommelygten [3] med lommelygtekontakten [15]. Skub lommelygtekontakten [15] opad for at tænde lommelygten [3], eller nedad for at slukke den.

Tastespærre

Tastespærren kan aktiveres og deaktiveres med tastespærre-kontakten [16]. Skub tastespærre-kontakten [16] opad mod symbolet med den lukkede hængelås for at spærre tasterne, eller nedad for at låse tasterne op. Når tastespærren er aktiveret, vises dette i displayet [7] med en hængelås. Hvis der derefter trykkes på en vilkårlig tast, vises grafisk på displayet, hvordan tastespærren kan ophæves.

Alarmfunktion

Hvis alarmfunktionen [2] holdes nede i mere end 2 sekunder, åbnes menuen „Organisator – Alarm“. Du kan lave maks. 3 alarmindstillinger, som beskrevet på side 112.

Menu

Tryk op-/ned-tasten [8] opad i standbytilstand for at åbne menuen. I menuen navigerer du opad eller nedad med denne tast.



Hvis du vil forlade en menu for at skifte til standbytilstand igen, skal du trykke på læg på-tasten [9], indtil alle menuer lukkes og klokkeslættet vises på displayet igen.



Det er muligt, at nogle af de funktioner, der er beskrevet under menupunkterne ikke vises, fordi f.eks. telefonbogen eller opkaldslisterne endnu er tomme, eller der allerede er gemt telefonnumre i telefonbogen. I disse tilfælde ændres funktionernes nummerering også.



Telefonbog

Du kan åbne telefonbogen i standbytilstand ved at trykke på læg på-tasten [9]. I telefonbogen navigerer du opad eller nedad med op-/ned-tasten [8]. Tryk op opkaldstasten [14] en gang for at åbne indstillingerne.

1. Opkald (Vælg)

Tryk på opkaldstasten [14] for at ringe op til den forrige valgte kontakt.

2. Send tekstbesked

Her kan du skrive en tekstbesked. Tekstbeskeden indtastes med de numeriske taster [10]. Med tasten # kan du skifte mellem store og små bogstaver og bogstaver/tal. Du finder yderligere informationer om, hvordan du skriver tekstbeskeder på side 106.

3. Ny kontakt

Her kan du gemme en ny kontakt i telefonbogen.

- Vælg først det sted, hvor kontakten skal gemmes. Vælg „2. I telefonhukommelse“ for at gemme telefonnummeret i telefonen, eller „1. På SIM-kort“ for at gemme telefonnummeret på SIM-kortet.
- Hvis du vælger „2. I telefonhukommelse“, kan du indtaste et navn, nummeret, et privatnummer og et telefonnummer til din arbejdsplads. Marker det ønskede felt med op-/ned-tasterne [8] og udfør indtastningen med de numeriske taster [10].
- Hvis du vælger „1. På SIM-kort“, kan du kun indtaste et navn og et nummer. Marker det ønskede felt med op-/ned-tasterne [8] og udfør indtastningen med de numeriske taster [10].
- Bekræft med opkaldstasten [14] for at gemme din indtastning i telefonbogen, eller tryk på læg på-tasten [9], hvis du ikke ønsker at gemme indtastningen.



Med tasten # kan du skifte mellem store og små bogstaver og bogstaver/tal.



Du kan også indtaste et telefonnummer med de numeriske taster [10] i standbytilstand. Når du trykker på opkaldstasten [14] åbner indstillingsmenuen. Vælg „3. Gem i telefonbog“. Du anmodes om at vælge det sted, telefonnummeret skal gemmes. Vælg „2. I telefonhukommelse“ for at gemme telefonnummeret i telefonen, eller „1. På SIM-kort“ for at gemme telefonnummeret på SIM-kortet. Til sidst kan du redigere kontakten for f.eks. at gemme et navn.

4. Kviknummer (Hurtigopkald)

Du kan tildele et telefonnummer et kviknummer på taltasterne 2 til 9 og M1 og M2. Sådan gør du:

- Vælg det ønskede kviknummer med op-/ned-tasterne [8].
- Bekræft dit valg ved at trykke på opkaldstasten [14].
- Vælg „1. Telefonbog“ for at vælge en kontakt fra telefonbogen, eller „2. Rediger“ for at gemme et direkte telefonnummer.
- Tryk op opkaldstasten [14] igen for at gemme indstillingen.

Hvis du i standbytilstand trykker på den numeriske tast for kviknummeret og holder den nede i to sekunder, ringes der op til det gemte telefonnummer.

5. Vis

Den valgte kontakt i telefonbogen vises.

- Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14] for at få vist yderligere funktioner. Du kan vælge mellem funktionerne „1. Rediger“, „2. Send tekstbesked“ og „3. Ring op“ (Vælg) .
- Tryk på læg på-tasten [9] for at afslutte visningen.

6. Rediger

Her kan du redigere den valgte kontakt i telefonbogen.

- Marker det felt, der skal redigeres med op-/ned-tasterne [8].
- Bekræft valget ved at trykke på opkaldstasten [14].
- Udfør de ønskede ændringer med de numeriske taster [10].

- Tryk på læg på-tasten [9] for at slette et bogstav eller et tal. Hold læg på-tasten [9] nede i længere tid for at slette hele indtastningen.
- Når du har afsluttet redigeringen. Bekræft lagringen med opkaldstasten [14].

7. Slet

Her kan du slette den valgte kontakt i telefonbogen.

Tryk på opkaldstasten [14] for at slette den valgte kontakt, eller på læg på-tasten [9] for at annullere.

8. Flyt

Her kan du ændre kontaktens placering i telefonbogen.

En kontakt, der er gemt i telefonen, kan flyttes til SIM-kortet eller omvendt. For at gøre dette, skal du bekræfte det med opkaldstasten [14], eller annullere det ved at trykke på læg på-tasten [9].



Husk, at du kan gemme flere oplysninger i telefonen (navn, nummer, privatnummer og et nummer til din arbejdsplads) end på SIM-kortet. På SIM-kortet gemmes kun navn og nummer. Hvis data flyttes fra telefonen til SIM-kortet, kan disse yderligere oplysninger ikke gemmes og mistes. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

9. Telefonbogindstillinger



Husk, at der kan gemmes flere oplysninger i telefonen end på SIM-kortet. Hvis data kopieres eller flyttes fra telefonen til SIM-kortet, kan disse yderligere oplysninger ikke gemmes og mistes.

1. Mit nummer

Her kan du gemme dine egne kontaktoplysninger. Du kan indtaste navnet, nummeret, et privatnummer, et nummer til din arbejdsplads og et faxnummer. Marker det ønskede felt med op-/ned-tasterne [8] og udfør indtastningen med de numeriske taster [10]. Bekræft med opkaldstasten [14] for at gemme din indtastning i telefonbogen, eller tryk på læg på-tasten [9], hvis du ikke ønsker at gemme indtastningen.

2. Hukommelsesstatus

Her vises, hvor mange kontakter, der er gemt på SIM-kortet eller på mobiltelefonen og hvor mange kontakter der endnu er plads til. Tryk på læg på-tasten [9] for at forlade visningen.

3. Kopier kontakter

Her kan du kopiere alle kontakter fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet. Vælg den ønskede funktion „1. SIM til telefon“, eller „2. Telefon til SIM“ med op-/ned-tasterne [8]. Bekræft dit valg ved at trykke på opkaldstasten [14]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

4. Flyt kontakter

Her kan du flytte alle kontakter fra SIM-kortet til telefonen, eller fra telefonen til SIM-kortet. Vælg med op-/ned-tasterne [8] den ønskede funktion „1. SIM til telefon“, eller „2. Telefon til SIM“ med op-/ned-tasterne [8]. Bekræft dit valg ved at trykke på opkaldstasten [14]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

5. Slet alle kontakter

Her kan du slette alle kontakter på SIM-kortet eller telefonen. Vælg den ønskede funktion „1. Fra SIM“, eller „2. Fra telefon“ med op-/ned-tasterne [8]. Bekræft dit valg ved at trykke på opkaldstasten [14]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].



Opkaldsliste

Her kan du åbne opkaldslisterne „Udgående opkald, Indgående opkald og Ubesvarede opkald“ (Mistede opkald). De sidste 10 telefonnumre gemmes. Hvis telefonnummeret er gemt i telefonbogen, vises det tilhørende navn samtidigt. Derudover er funktionerne „4 Slet opkaldsliste“ og „5 Opkalds-timer“ til rådighed.

1. Udgående opkald

Denne liste viser de udgående opkald og det tilhørende navn. Du kan vælge en kontakt med op-/ned-tasterne [8]. Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14] for at få vist yderligere funktioner. Du kan nu vælge mellem følgende funktioner:

1. Ring op (Vælg)

Tryk på opkaldstasten [14] for at ringe op til den forrige valgte kontakt.

2. Send tekstbesked

Når du har trykket på opkaldstasten [14], kan du sende en tekstbesked til den kontakt, du har ringet til. Du finder yderligere informationer om, hvordan du sender tekstbeskeder på side 106.

3. Gem i telefonbog

Når du har trykket på opkaldstasten [14], kan du gemme det telefonnummer, du har ringet til, i telefonbogen. Den yderligere fremgangsmåde er beskrevet detaljeret på side 96. Den eneste forskel er, at telefonnummeret i dette tilfælde allerede er indlæst i feltet „Nummer“.

4. Detaljer

Hvis du vælger funktionen „3. Detaljer“ ved at trykke på opkaldstasten [14], vises følgende oplysninger om det valgte telefonnummer: Navn, telefonnummer, dato, klokkeslæt, antal opkald.

Tryk på læg på-tasten [9] for at forlade visningen.

5. Slet

Hvis du vælger funktionen „4 Slet“, slettes kontakten fra listen. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

2. Indgående opkald

Denne liste viser de indgående opkald. Du kan vælge en kontakt med op-/ned-tasterne [8]. Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14] for at få vist yderligere funktioner. Du kan vælge mellem de ovenfor beskrevne funktioner „1. Ring op“ (Vælg), „2. Send tekstbesked“, „3. Gem i telefonbog“, „4. Detaljer“ og „5. Slet“.

3. Ubesvarede opkald (Mistede opkald)

Denne liste viser de ubesvarede opkald. Du kan vælge en kontakt med op-/ned-tasterne [8]. Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14] for at få vist yderligere funktioner. Også her kan du vælge mellem funktionerne „1. Ring op“ (Vælg), „2. Send tekstbesked“, „3. Gem i telefonbog“, „4. Detaljer“ og „5. Slet“.

4. Slet opkaldsliste

Du kan nu vælge og slette de enkelte opkaldsliste med op-/ned-tasterne [8]: „1. Udgående opkald“, „2. Indgående opkald“ og „3. Ubesvarede opkald“ (Mistede opkald). Funktionen „4. Slet alle“ sletter alle lister. Vælg den ønskede funktion og tryk på opkaldstasten [14] for at slette en liste eller alle lister. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

5. Opkalds-timer

Her kan du få vist det sidste opkalds, de udgående og de indgående opkalds varighed. Desuden kan du nulstille opkaldets varighed her. Vælg en af følgende funktioner med op-/ned-tasterne [8]:

1. Sidste opkald

Vælg denne funktion ved at trykke på opkaldstasten [14] for at få vist det sidste opkalds varighed. Tryk på læg på-tasten [9] for at forlade visningen.

2. Udgående opkald

Vælg denne funktion ved at trykke på opkaldstasten [14] for at få vist alle udgående opkalds varighed. Tryk på læg på-tasten [9] for at forlade visningen.

3. Indgående opkald

Vælg denne funktion ved at trykke på opkaldstasten [14] for at få vist alle indgående opkalds varighed. Tryk på læg på-tasten [9] for at forlade visningen.

4. Nulstil alle

Vælg denne funktion ved at trykke på opkaldstasten [14] for at nulstille det sidste opkalds, de udgående og de indgående opkalds varighed. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].



Besked

Du kan modtage og sende tekstbeskeder (SMS-beskeder) med din mobiltelefon.

SMS-beskeder kan muligvis ikke modtages eller sendes i alle lande eller regioner. Der kan opkræves yderligere gebyrer for at sende SMS-beskeder. Kontakt din netudbyder for yderligere oplysninger.

SMS-beskederne gemmes i telefonen eller på SIM-kortet. Hvis en af hukommelserne er fuld, gemmes SMS-beskeden i den anden hukommelse. Hvis begge hukommelser er fulde, kan der ikke modtages nye SMS-beskeder. Dette vises med en blinkende konvolut i displayet. Slet SMS-beskeder for at kunne modtage nye.

1 Indbakke

Her gemmes alle modtagne beskeder. Beskederne vises med telefonnummer eller afsenderens navn. Navnet vises kun, hvis afsenderen allerede er gemt i telefonbogen. Vælg den ønskede besked med op-/ned-tasterne [8] for at læse den, og bekræft med opkaldstasten [14]. Udover beskeden får du vist datoen og tidspunktet for den indgående besked samt afsenderens navn eller telefonnummer. Du kan bladre op og ned i beskeden med op-/ned-tasterne [8].

Tryk på opkaldstasten [14] inden i beskeden. Her er følgende funktioner tilgængelige:

1. Svar

Her kan du skrive en tekstbesked og sende den som svar til afsenderen. Tryk på opkaldstasten [14] for at sende beskeden, og vælg „1. Send“. Alternativt kan du vælge mellem funktionerne „2. Gem i kladder“, „3. Indsæt skabelon“, „4. Indsæt nummer“, „5. Indsæt navn“ og „6. Indtastningsmetode“.

Nedenfor beskrives de angivne funktioner kort:

1. Send til

Tekstbeskeden sendes til afsenderens telefonnummer ved svar. Hvis tekstbeskeden videresendes, kan der tilføjes et telefonnummer fra telefonbogen, eller et telefonnummer kan indtastes direkte.

2. Gem i kladder

Gemmer tekstbeskeden som kladde.

3. Indsæt skabelon

Her kan du vælge en tekst fra skabelonerne og indsætte den i din tekstbesked. Vælg den ønskede skabelon med op-/ned-tasterne [8] og bekræft dit valg med opkaldstasten [14].

4. Indsæt nummer

Her kan du indsætte et telefonnummer fra telefonbogen i din tekstbesked. Vælg det ønskede nummer fra telefonbogen med op-/ned-tasterne [8] og bekræft med opkaldstasten [14].

5. Indsæt navn

Her kan du indsætte et navn fra telefonbogen i din tekstbesked. Vælg det ønskede nummer fra telefonbogen med op-/ned-tasterne [8] og bekræft med opkaldstasten [14].

6. Indtastningsmetode

Her kan du ændre indtastningsmetoden (f.eks. store/små bogstaver eller bogstaver/tal). De enkelte indtastningsmetoder er beskrevet i kapitlet „Skriv besked“ på side 106.

2. Videresend

Her kan du videresende en tekstbesked. Tryk på opkaldstasten [14] for at åbne funktionen. Du kan vælge mellem de på side 104 beskrevne funktioner „1. Send til“, „2. Gem i kladder“, „3. Indsæt skabelon“, „4. Indsæt nummer“, „5. Indsæt navn“ og „6. Indtastningsmetode“.

3. Ring til afsender

Der ringes op til afsenderens telefonnummer, hvis du trykker på opkaldstasten [14].

4. Anvend nummer

Du kan vælge mellem funktionerne „1. Ring op“ (Vælg), „2. Gem i telefonbog“ og „3. Send tekstbesked“. Hvis du vælger „2. Gem i telefonbog“, anmodes du om en bekræftelse. Vælg „2. I telefonhukommelse“ for at gemme telefonnummeret i telefonen, eller „1. På SIM-kort“ for at gemme telefonnummeret på SIM-kortet. Til sidst kan du redigere kontakten for f.eks. at gemme et navn.

5. Slet

Her kan du slette tekstbeskeden. Tryk på opkaldstasten [14]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

2. Skriv besked

Her kan du skrive en tekstbesked. Tekstbeskeden indtastes med de numeriske taster [10]. Du kan ændre indtastningsmetoden (f.eks. store/små bogstaver eller bogstaver/tal) med tasten #. I displayet øverst til venstre vises den aktuelt indstillede indtastningsmetode.

Indtastningsmetode	Beskrivelse
123	Indtastning af tal
s ABC	Indtastning af store bogstaver med gemt ordbog
s abc	Indtastning af små bogstaver med gemt ordbog
ABC	Indtastning af store bogstaver
abc	Indtastning af små bogstaver
s <LANDEKODE> (f.eks.: s DE)	Indtastning af store bogstaver inkl. nationale omlyde med gemt ordbog
s <landekode> (f.eks.: s de)	Indtastning af små bogstaver inkl. nationale omlyde med gemt ordbog
<LANDEKODE> (f.eks.: DE)	Indtastning af store bogstaver inkl. nationale omlyde
<landekode> (f.eks.: de)	Indtastning af små bogstaver inkl. nationale omlyde



Bogstavet „s“ før indtastningsmetoderne står for „smart“ og betyder, at der er gemt en ordbog.

Ved at trykke på tasten * får du vist en liste med symboler. Fra denne liste kan du vælge det ønskede symbol med op-/ned-tasterne [8] og anvende det med opkaldstasten [14]. Tryk på læg på-tasten [9] for at slette et bogstav. Hold læg på-tasten [9] nede i længere tid for at slette hele indtastningen.

I denne menu kan du vælge mellem de på side 104 beskrevne funktioner „1. Send til“, „2. Gem i kladder“, „3. Indsæt skabelon“, „4. Indsæt nummer“, „5. Indsæt navn“ og „6. Indtastningsmetode“.

3. Udbakke

Her gemmes alle sendte beskeder. Vælg den ønskede besked med op-/ned-tasterne [8] for at læse den, og bekræft med opkaldstasten [14]. Udover beskeden får du vist datoen og tidspunktet for afsendelsen og modtagerens navn eller telefonnummer. Du kan bladre op og ned i beskeden med op-/ned-tasterne [8].

Tryk på opkaldstasten [14] inden i beskeden. Her er følgende funktioner tilgængelige:

1. Send igen

Tekstbeskeden sendes uændret til modtageren igen.

2. Rediger

Tekstbeskeden kan redigeres. I denne menu kan du vælge mellem de på side 104 beskrevne funktioner „1. Send til“, „2. Gem i kladder“, „3. Indsæt skabelon“, „4. Indsæt nummer“, „5. Indsæt navn“ og „6. Indtastningsmetode“.

3 Slet

Her kan du slette den valgte tekstbesked. Tryk på opkaldstasten [14]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

4. Slet alle

Her kan du slette alle de tekstbeskeder, der er gemt i udbakken. Tryk på opkaldstasten [14]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

4. Voicemail-server

Opret en voicemail-server for at viderestille alle opkald, du ikke selv kan besvare. Den, der ringer op, kan derefter lægge en indtalt besked. Du kan aflytte de indtalte beskeder på et senere tidspunkt.

Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Du kan nu vælge mellem følgende funktioner:

1. Åbn voicemail (Hent voicemail)

Hvis du har oprettet en voicemail-server under „2. Rediger“, kan du åbne dine voicemail med denne funktion.

2. Rediger

Her kan du indtaste et navn og voicemail-serverens telefonnummer.



Funktionen voicemail-server er kun tilgængelig, hvis den understøttes af din netudbyder. Kontakt din netudbyder, før du aktiverer funktionen voicemail-server. Hos din netudbyder kan du få oplyst din voicemail-servers telefonnummer og alle yderligere detaljer.

5. Kladder

Her vises de gemte kladder. Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Du kan vælge mellem funktionerne „1. Send“, „2. Rediger“, „3. Slet“ og „4. Slet alle“.

6. Skabeloner

Her vises de gemte skabeloner. Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Du kan nu vælge mellem følgende funktioner:

1. Anvend

Du kan anvende og f.eks. redigere den valgte tekstbesked. I denne menu kan du vælge mellem de på side 104 beskrevne funktioner „1. Send til“, „2. Gem i kladder“, „3. Indsæt skabelon“, „4. Indsæt nummer“, „5. Indsæt navn“ og „6 Indtastningsmetode“.

2. Rediger

Du kan redigere den valgte tekstbesked.

Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14] for at gemme den ændrede tekstbesked og vælg funktionerne „1. Gem“. Desuden kan du vælge funktionen „2. Indtastningsmetode“.

3. Fjern

Her kan du slette den valgte skabelon. Tryk på opkaldstasten [14]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

7. SMS-indstillinger

1. Profilindstillinger

Hos mange mobiltelefoniudbydere er beskedcentralens nummer forudindstillet på SIM-kortet. Så behøver du ikke lave nogen indstillinger. Efter behov kan du tilpasse beskedindstillingerne. Det er muligt at oprette op til tre forskellige profiler for f.eks. at benytte fire forskellige beskedcentraler.

Vælg den ønskede profil med op-/ned-tasterne [8] og bekræft dit valg med opkaldstasten [14]. Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Du kan vælge mellem funktionerne „1. Aktiver“ og „2. Rediger“.

1. Aktiver

Tryk på opkaldstasten [14] for at aktivere den profil, du har valgt.

2. Rediger

Her kan du redigere profilen. Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Du kan nu vælge mellem følgende funktioner:

1. Profil

Her kan du vælge profilnavnet. Åbn funktionsmenuen ved at trykke på opkaldstasten [14] for at gemme profilnavnet og vælge funktionen „1. Udført“. Desuden kan du vælge funktionen „2. Indtastningsmetode“.

2. Beskedcentralens nummer (SMSC-adresse)

Her kan du indtaste eller ændre beskedcentralens nummer. Nummeret indtastes med de numeriske taster [10]. Bekræft indtastningen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Kontakt din netudbyder, hvis du ikke kender beskedcentralens nummer.

3. Gyldighedsperiode

Her kan du indstille gyldighedsperioden. Gyldighedsperioden angiver, hvor længe der forsøges at sende en besked til modtageren. Du kan vælge mellem følgende indstillinger med opkaldstasten [14]: 1 time, 6 timer, 12 timer, 1 dag, 3 dage, 1 uge og maksimum. Gem den valgte indstilling ved at trykke på læg på-tasten [9].

2. Hukommelsesstatus

Her vises, hvor mange kontakter, der er gemt på SIM-kortet eller på mobiltelefonen, og hvor mange kontakter der endnu er plads til. Tryk på læg på-tasten [9] for at forlade visningen.

3. Foretrukken hukommelse

Du kan vælge mellem funktionerne „SIM“ og „Telefon“.

Vælg „SIM“ for at gemme beskeder på SIM-kortet, eller „Telefon“ for at gemme dataene i telefonhukommelsen.

8. Slet SMS

Vælg den pågældende liste, som SMS-beskederne skal slettes fra med op-/ned-tasterne [8]: „1. Indbakke“, „2. Udbakke“ og „3. Kladder“. Funktionen „4. Slet alle“ sletter alle SMS-beskeder i alle lister.

Vælg den ønskede funktion og tryk på opkaldstasten [14] for at slette en besked fra en liste, eller alle beskeder fra alle lister. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].



Anvendelsesmuligheder

1. Alarm



Tryk på læg på-tasten [9], hvis alarmen er aktiveret for at afslutte den.

Du kan gemme 3 poster. Vælg den, du vil redigere med opkaldstasten [14]. Tryk på op-/ned-tasten [8] for at åbne de enkelte indstillingsmuligheder (Alarm, Indstil tid, Gentag, Alarmtone og Alarmtype). Tryk på læg på-tasten [9], når du har lavet alle indstillinger for at afslutte konfigurationen. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

Alarm

Her kan du aktivere eller deaktivere alarmen med opkaldstasten [14]. Gem den valgte indstilling ved at trykke på læg på-tasten [9]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

Indstil tid

Her kan du ved at trykke på opkaldstasten [14] indstille alarmtiden med de numeriske taster [10]. Gem den valgte indstilling med opkaldstasten [14].

Gentag

Du kan vælge mellem følgende indstillinger med opkaldstasten [14]: Én gang, Daglig, Brugerdefineret. Gem den valgte indstilling ved at trykke på læg på-tasten [9].

Indstillingen Brugerdefineret kan du redigere ved at trykke på læg på-tasten [9]. Her kan du vælge ugedagene med op-/ned-tasterne [8] og aktivere eller deaktivere dem med opkaldstasten [14]. Gem den valgte indstilling ved at trykke på læg på-tasten [9].

Alarmtone

Tryk på opkaldstasten [14] og vælg en alarmtone med op-/ned-tasterne [8]. Gem den valgte indstilling med opkaldstasten [14].

Alarmtype

Du kan vælge mellem følgende alarmtyper med opkaldstasten [14]: „Vibrer og ring“, „Kun ring“, „Kun vibrer“. Gem den valgte indstilling ved at trykke på læg på-tasten [9]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

2. Opgaver

Hvis listen med opgaver er tom, kan du tilføje en opgave med opkaldstasten [14]. Hvis der allerede findes en opgave, kan du vælge mellem følgende funktioner ved at trykke på opkaldstasten [14]:

1 Vis

Den valgte opgave (Dato, Klokkelæt, Emne, Alarm) vises. Tryk på opkaldstasten for at redigere opgaven [14].

Tryk på læg på-tasten [9] for at gemme ændringerne. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

2 Tilføj

Dato og klokkeslæt

Indtast datoen og klokkeslættet med de numeriske taster [10].

Emne

Tryk på opkaldstasten for at redigere emnet [14]. Du kan indtaste en tekst med de numeriske taster [10] på samme måde som du skriver en tekstbesked. Med tasten # kan du skifte mellem store og små bogstaver og bogstaver/tal. Tryk på opkaldstasten [14] når du har indtastet emnet. Du kan vælge mellem funktionerne „1. Udført“, „2. Indsæt skabelon“ og „3. Indtastningsmetode“. I stedet for dit eget emne kan du anvende en skabelon. Gem indtastningen ved at vælge „1. Udført“ og trykke på opkaldstasten [14].

Alarm

Du kan vælge mellem følgende indstillinger med opkaldstasten [14]: Fra, Til, 5 min. før, 15 min. før og 30 min. før. Gem den valgte indstilling ved at trykke på læg på-tasten [9].

Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

3 Rediger

Derefter kan du redigere den valgte opgave (Dato, Klokkelæt, Emne, Alarm).

4 Slet

Du kan nu slette den valgte opgave (Dato, Klokkelæt, Emne, Alarm). Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

5 Slet forfaldne

Alle opgaver fra fortiden kan slettes. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

6 Slet alle

Alle opgaver slettes. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

3. Kalender

Du får vist en kalender. For hver dato får du vist ugedagen, året og måneden. Du får vist tidligere eller efterfølgende dage ved at trykke på op-/ned-tasten [8]. Tryk på opkaldstasten [14]. Her kan du vælge funktionen „1. Hop til dato“. Hvis du vælger denne funktion ved at trykke på opkaldstasten [14], kan du indtaste en dato med de numeriske taster [10], som der hoppes til ved at trykke på opkaldstasten [14].

4. Lommeregner

Mobiltelefonen indeholder en lommeregner. Indtast først en værdi med de numeriske taster [10] og vælg derefter med op-/ned-tasterne [8] den ønskede funktion (+, -, x, / eller =). Bekræft valget ved at trykke på opkaldstasten [14]. Indtast derefter en ny værdi.

For at få vist resultatet, behøver du kun at trykke på opkaldstasten [14], fordi „=“ er valgt på forhånd. For at kunne bruge yderligere funktioner, skal du først vælge dem som beskrevet ovenfor, og derefter indtaste flere værdier.



Indstillinger

1. SOS-indstillinger

Din mobiltelefon er udstyret med en SOS-nødopkaldsfunktion. Hvis du holder SOS-nødopkaldstasten [17] nede i min. 5 sekunder, høres en sirene og en SOS-SMS sendes til de indstillede SOS-numre (maks. 5). Derefter ringes der op til SOS-numrene efter hinanden. Hvis ingen svarer på første nummer, ringes der op til næste telefonnummer efter ca. 40 sekunder. Dette fortsætter, indtil der oprettes forbindelse.



Bemærk venligst, at hvis der ringes op til en telefonsvarer eller en mailbox, ringes der ikke op til flere SOS-numre.



Hvis du trykker på SOS-nødopkaldstasten i 5 sekunder igen, afbrydes alarmen.

Du kan indstille mobiltelefonen således, at håndfri funktionen aktiveres. For at kunne bruge SOS-nødopkaldsfunktionen, skal du først tilpasse indstillingerne. Vælg den pågældende funktion med op-/ned-tasterne [8]:

1. Indstil SOS-nummer

Her kan du gemme 5 SOS-numre, du enten kan vælge fra telefonbogen eller indtaste manuelt.

2. Indstil SOS-SMS

Her kan du vælge den tekst, der skal sendes som tekstbesked til det gemte telefonnummer. Teksten indtastes på samme måde som en tekstbesked. (Se side 106)

3. Indstil SOS-visning

På mobiltelefonen kan der vises informationer (Mit navn, Blodtype, Sygejournal, HUSNAVN, PRIVATNUMMER) efter aktivering af et SOS-nødopkald. Disse data skal først gemmes.

Mit navn

Her kan du indtaste dit eget navn. Du kan redigere navnet ved at trykke på opkaldstasten [14]. Du kan indtaste en tekst med de numeriske taster [10] på samme måde som du skriver en tekstbesked. Med tasten # kan du skifte mellem store og små bogstaver og bogstaver/tal. Tryk på opkaldstasten [14] når du har indtastet teksten. Du kan vælge mellem funktionerne „1. Udført“ og „2. Indtastningsmetode“.

Blodtype

Du kan vælge en blodtype ved at trykke på opkaldstasten [14]. Tryk op-/ned-tasterne [8] nedad for at hoppe til næste information. Tryk på læg på-tasten [9] for at afslutte indtastningen. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

Sygejournal og HUSNAVN

Du kan redigere sygejournalen og HUSNAVNEN ved at trykke på opkaldstasten [14]. Du kan indtaste en tekst med de numeriske taster [10] på samme måde som du skriver en tekstbesked. Med tasten # kan du skifte mellem store og små bogstaver og bogstaver/tal. Tryk på opkaldstasten [14] når du har indtastet teksten. Du kan vælge mellem funktionerne „1. Udført“ og „2. Indtastningsmetode“. PRIVATNUMMER

Du kan indtaste et PRIVATNUMMER med tastaturet [10]. Bekræft indtastningen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Der vises en sikkerhedsforespørgsel. Denne forespørgsel kan du bekræfte ved at trykke på opkaldstasten [14], eller annullere ved at trykke på læg på-tasten [9].

4. SOS-lydstyrke

Her kan du indstille lydstyrken for SOS-nødopkaldet med lydstyrketasterne [1]. Tryk på tasten + for at øge lydstyrken, eller på tasten - for at reducere lydstyrken. Gem indstillingen ved at trykke på opkaldstasten [14].

5. SOS-håndfri tilstand

Her kan du aktivere eller deaktivere håndfri funktionen for SOS-nødopkaldet. Det anbefales at aktivere denne funktion af sikkerhedsmæssige årsager. Gem indstillingen ved at trykke på opkaldstasten [14].

2. Telefonindstillinger

1. Klokkelæst og dato

1. Indstil tid

Indtast klokkeslættet med de numeriske taster [10] i 24-timers format og bekræft indtastningen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Klokkelættet vises i 24-timers format.

2. Indstil dato

Indtast datoen med de numeriske taster [10] og bekræft indtastningen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Datoformatet kan indstilles med menupunktet „3. Datoformat“.

3. Datoformat

Her kan du ændre datoformatet. Vælg mellem formaterne (DD.MM.ÅÅÅÅ; MM.DD.ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ.DD.MM og ÅÅÅÅ.MM.DD) med op-/ned-tasterne. Tryk på opkaldstasten [14] for at bekræfte valget.

2. Sprog

Vælg det ønskede sprog fra listen med op-/ned-tasterne [8]. Tryk på opkaldstasten [14] for at bekræfte valget.

3. Vælg tid for tænd/sluk

Du kan tænde eller slukke mobiltelefonen på et forudindstillet tidspunkt. Vælg det tidspunkt, mobiltelefonen skal tændes eller slukkes, før du aktiverer denne funktion.

1. Tænd/sluk

Her kan du aktivere eller deaktivere den automatiske tænd/sluk-funktion. Vælg den ønskede funktion og gem din indstilling ved at trykke på opkaldstasten [14].

2. Indstil tid

Her vælger du det tidspunkt, mobiltelefonen skal slukkes eller tændes.

Indtast det tidspunkt, mobiltelefonen skal slukkes med de numeriske taster [10] i 24-timers format. Tryk op-/ned-tasterne [8] nedad for at indtaste det tidspunkt, mobiltelefonen skal tændes. Dette tidspunkt indtastes på samme måde med tastaturet. Gem din indstilling ved at trykke på opkaldstasten [14].

3. Opkaldsindstillinger

1. Opkald venter

Her kan du aktivere og deaktivere funktionen Opkald venter. Hvis du har aktiveret denne funktion, informeres du om et indgående opkald under en samtale. Hvis funktionen er deaktiveret, afvises et indgående opkald under en samtale. Vælg „1. Aktiver“ og tryk på opkaldstasten [14] for at aktivere funktionen. Vælg „2. Deaktiver“ og tryk på opkaldstasten [14] for at deaktivere funktionen. Vælg „3. Forespørgselsstatus“ for at forespørge om den aktuelt indstillede status og tryk på opkaldstasten [14].



Bemærk, at funktionen Opkald venter ikke understøttes af alle SIM-kort. Kontakt din udbyder, hvis du er i tvivl om denne funktion understøttes.



Funktionerne Skift mellem opkald og Konference skal understøttes af din udbyder, for at de kan anvendes.

2. Omstilling af opkald

Omstilling af opkald giver dig mulighed for at omstille bestemte opkald til et andet telefonnummer.



For at kunne benytte denne tjeneste, skal din udbyder understøtte omstilling af opkald. Kontakt din udbyder, hvis du er i tvivl om denne funktion understøttes.

Du kan vælge følgende funktioner med op-/ned-tasterne [8]:

1. Omstil alle stemmeopkald

Her kan du altid omstille alle opkald. Du kan vælge mellem funktionerne „1. Aktiver“, „2. Deaktiver“ og „3. Forespørgselsstatus“.

Vælg „1. Aktiver“ og tryk på opkaldstasten [14] for at aktivere funktionen. Du har nu mulighed for at indtaste et telefonnummer under „1. Til nyt nummer“. Tryk på opkaldstasten [14] for at vælge et telefonnummer fra telefonbogen. Bekræft valget eller det indtastede telefonnummer ved at trykke på opkaldstasten [14].

Vælg „2. Til voicemail“ for at omstille opkaldene til din voicemail-server. Voicemail-serveren skal først konfigureres. Konfigurationen er beskrevet på side 109.

Vælg „2. Deaktiver“ og tryk på opkaldstasten [14] for at deaktivere funktionen. Du får vist en status. Tryk på opkaldstasten [14] igen for at lukke statusvisningen.

Vælg „3. Forespørgselsstatus“ for at forespørge om den aktuelt indstillede status og tryk på opkaldstasten [14]. Tryk på opkaldstasten [14] igen for at lukke statusvisningen.

2. Omstil, hvis ikke til stede

Her kan du omstille opkald, hvis mobiltelefonen ikke er tilgængelig. I denne menu kan du vælge mellem de funktioner, der er beskrevet i kapitel „1. Omstil alle stemmeopkald“ på side 121 „1. Aktiver“, „2. Deaktiver“ og „3. Forespørgselsstatus“.

3. Omstil ved manglende svar

Her kan du omstille opkald, hvis du ikke besvarer opkaldet. I denne menu kan du vælge mellem de funktioner, der er beskrevet i kapitel „1. Omstil alle stemmeopkald“ på side 121 „1. Aktiver“, „2. Deaktiver“ og „3. Forespørgselsstatus“.

4. Omstil, hvis optaget

Her kan du omstille opkald, hvis din linje er optaget. I denne menu kan du vælge mellem de funktioner, der er beskrevet i kapitel „1. Omstil alle stemmeopkald“ på side 121 „1. Aktiver“, „2. Deaktiver“ og „3. Forespørgselsstatus“.

5. Annuller alle omstillinger

Hvis du vælger denne indstilling, deaktiveres alle omstillinger af opkald. Marker denne funktion og tryk på opkaldstasten [14]. Du får vist en status. Tryk på opkaldstasten [14] igen for at lukke statusvisningen.

3. Opkaldsspærre

Opkaldsspærren giver dig mulighed for at spærre ud- og indgående opkald under bestemte betingelser.



Hvis du vil benytte denne funktion, skal du bruge en firecifret spærrekode fra din netudbyder. Kontakt din netudbyder.

Du kan vælge følgende funktioner med op-/ned-tasterne [8]:

1. Udgående opkald

Her kan du vælge en opkaldsspærre for udgående opkald. Du kan vælge mellem „1. Alle opkald“, „2. Internationale opkald“ eller „3. Internationale opkald (bortset fra til eget land)“. Når du har valgt den ønskede indstilling ved at trykke på opkaldstasten [14], kan du vælge mellem de funktioner, der er beskrevet i kapitel „1. Omstil alle stemmeopkald“ 121 „1. Aktiver“, „2. Deaktiver“ og „3. Forespørgselsstatus“.

For at aktivere eller deaktivere skal den firecifrede spærrekode fra din netudbyder indtastes.



Hvis du spærre alle opkald, kan der ikke ringes op fra mobiltelefonen, bortset fra nødopkald.

2. Indgående opkald

Her kan du vælge en opkaldsspærre for indgående opkald. Du kan vælge mellem „1. Alle opkald“ (der kan ikke modtages opkald) og „2. Ved roaming“ (der kan ikke modtages opkald, hvis mobiltelefonen anvendes i udlandet).

Når du har valgt den ønskede indstilling ved at trykke på opkaldstasten [14], kan du vælge mellem de funktioner, der er beskrevet i kapitel „1. Omstil alle stemmeopkald“ 121 „1. Aktiver“, „2. Deaktiver“ og „3. Forespørgselsstatus“.

For at aktivere eller deaktivere skal den firecifrede spærrekode fra din netudbyder indtastes.

3. Annuller alle

Efter valget med opkaldstasten [14] skal den firecifrede spærrekode fra netudbyderen indtastes for at ophæve alle spærringer.

4. Skift adgangskode for opkaldsspærre

Her kan du ændre spærrekoden. Indtast først den gamle kode og derefter den nye kode. For at bekræfte skal den nye kode indtastes igen. Bekræft altid indtastningen af koderne med opkaldstasten [14].

4. Valg af netværk

Her kan du vælge, hvordan eller hvilket netværk din mobiltelefon skal registreres i. Som regel vælger din telefon automatisk din netudbyder eller hans partnernetværk. Alternativt kan du oprette en liste med foretrukne netværk, eller vælge et netværk manuelt.

1. Automatisk

Her indstiller du, at mobiltelefonen skal søge et netværk automatisk.

2. Manuelt

Hvis du vælger denne funktion, vises en liste med de netværk, der er til rådighed. Du kan vælge den ønskede udbyder manuelt med op-/ned-tasterne [8]. Bekræft dit valg ved at trykke på opkaldstasten [14].

3. Foretrukne netværk

Her kan du gemme en liste med foretrukne netværk og deres prioritet. Når du har trykket på opkaldstasten [14], kan du vælge mellem følgende funktioner:

1. Tilføj fra liste

Hvis du vælger denne funktion, vises en liste med mulige netværk. Du kan vælge den ønskede udbyder manuelt med op-/ned-tasterne [8]. Bekræft dit valg ved at trykke to gange på opkaldstasten [14].

2. Ny

Indtast en netudbyder manuelt ved at indtaste en MobileCountryCode (MCC) / MobileNetworkCode (MNC). Netudbyderen tilføjes nederst i listen og får som prioritet netudbyderens nummer i listen.



Kontakt din netudbyder for at få de nødvendige værdier for MobileCountryCode (MCC) og MobileNetworkCode (MNC). Kontakt din netudbyder.

3. Skift prioritet

Ved at trykke på op-/ned-tasterne[8], kan du skifte en netudbyders prioritet (1=høj). Gem ændringen ved at trykke på opkaldstasten [14].

4. Brugerdefineret

1. Toneindstillinger

Her kan du indstille tonen for „1. Indgående opkald“, „2. Besked“ og „3. Tastatur“. Vælg en af de angivne funktioner ved at trykke på op-/ned-tasterne [8] og bekræft dit valg ved at trykke på opkaldstasten [14]. Derefter kan du vælge den ønskede toneindstilling ved at trykke på op-/ned-tasterne [8]. Bekræft dit valg ved at trykke på opkaldstasten [14].

2. Alarmtype

Her kan du indstille ringetonens type og vibrationstypen. Vælg en af følgende indstillinger med op-/ned-tasterne [8]: „Kun ring“, „Kun vibrer“, „Vibrer og ring“ eller „Kun lys“ og bekræft med opkaldstasten [14] for at anvende den valgte type ringtone og vibration.

3. Lydstyrke

Her kan du vælge lydstyrken for „1. Ringtone“ eller „2. Tastetone“. Vælg en af de angivne indstillinger ved at trykke på op-/ned-tasterne [8] og bekræft dit valg ved at trykke på opkaldstasten [14]. Indstil derefter den ønskede lydstyrke med op-/ned-tasterne [8]. Gem indstillingen ved at trykke på opkaldstasten [14].

5. Skift adgangskode

1. SIM-spærre

Her kan mobiltelefonens PIN-kode-anmodning aktiveres eller deaktiveres. Tryk på opkaldstasten [14] for at ændre status.



Før du trykker på tasten, vises en kort tekst på displayet oven over tasten, der fortæller dig, om du aktiverer eller deaktiverer PIN-kode-anmodningen.

Indtast din PIN-kode og bekræft indtastningen ved at trykke på opkaldstasten [14]. I displayet vises kort, om funktionen er aktiveret eller deaktiveret.



Hvis der indtastes en forkert PIN-kode tre gange, spærres den. For at låse op, skal du bruge PUK-koden. PIN- og PUK-koden får du fra din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis du har mistet din PIN- eller PUK-kode.

2. PIN

Her kan du ændre din PIN-kode. Indtast først den gamle PIN-kode og derefter den nye PIN-kode. For at bekræfte skal den nye PIN-kode indtastes igen. Bekræft altid indtastningen af PIN-koden med opkaldstasten [14].

6. Gendan fabriksindstillinger

Denne funktion anvendes til at nulstille apparatet til fabriksindstillingerne. Indtast din telefonspærrekode (1122 er forudindstillet) og bekræft indtastningen ved at trykke på opkaldstasten [14]. Bekræft derefter indlæsningen af fabriksindstillingerne med opkaldstasten [14] for at indlæse fabriksindstillingerne, eller tryk på læg på-tasten [9] for at annullere. Apparatet genstarter efter nulstilling til fabriksindstillinger.

Fejlafhjælpning

Apparatet tænder ikke

1. Kontroller, om batteriet er opladet. Oplad i givet fald batteriet.
2. Kontroller, om batteriet er lagt rigtigt i.

Batteriet kan ikke oplades

1. Kontroller, om strømforsyningen er tilsluttet korrekt til ladestationen og at telefonen er sat rigtigt i ladestationen. Tilslut i givet fald strømforsyningen direkte til telefonen for at oplade den.
2. Kontroller batteriet og læg eventuelt et nyt batteri i.
3. Hvis batteriet er helt afladet, kan det vare nogen tid før opladningen begynder. Lad mobiltelefonen være tilsluttet ladeapparatet og vent et par minutter, indtil opladningen begynder.

Apparatet har ingen forbindelse til mobilnettet

1. Kontroller signalstyrken. Anvend apparatet et andet sted, hvis signalet er for svagt.
2. Kontroller, om SIM-kortet er sat rigtigt i. Tag eventuelt SIM-kortet ud og sæt det i igen.
3. Hvis SIM-kortet er beskadiget, skal det udskiftes. Kontakt din netudbyder.

Der kan ikke foretages opkald

1. Kontroller, om SIM-kortet er frigivet til det anvendte mobilnet.
2. Kontroller, om en opkaldsspærre er aktiveret og deaktiver den i givet fald.

Der kan ikke modtages opkald

1. Kontroller, om SIM-kortet er frigivet til det anvendte mobilnet.
2. Kontroller, om omstilling af opkald er aktiveret og deaktiver i givet fald.
3. Kontroller, om funktionen „Spær indgående opkald“ er aktiveret og deaktiver i givet fald.

PIN-koden er spærret

1. Indtast PUK-koden for at låse PIN-koden op. PUK-koden har du fået fra din netudbyder.

Meldingen „Indsæt SIM“ vises

1. Kontroller, om et SIM-kort er sat i.
2. Kontroller, om SIM-kortet er snavset og rengør det i givet fald med en blød fnugfri klud.
3. Kontroller, om SIM-kortet sidder rigtigt og sæt det i givet fald rigtigt i.
4. Hvis SIM-kortet er beskadiget, skal det udskiftes.

Vedligeholdelse/rengøring

Apparatet skal til repareres, hvis det er beskadiget, f.eks. hvis strømforsyningen, ladestationen eller hylsteret er beskadiget, hvis der er kommet væske eller genstande ind i apparatet, hvis det har været udsat for regn eller fugt, eller, hvis det ikke fungerer fejlfrit eller er faldet på gulvet. Hvis der udvikles røg, eller der kommer usædvanlige lyde eller lugte fra apparatet, skal det straks slukkes og strømforsyningens stik skal trækkes ud af stikkontakten. I disse tilfælde må apparatet ikke anvendes, før det er blevet kontrolleret af en fagmand. Alle former for vedligeholdelse og reparationer skal udføres af kvalificerede fagfolk. Apparatets, strømforsyningens eller tilbehørets hylster må aldrig åbnes. Hvis hylsteret er åbent, er der risiko for livsfarlige elektriske stød. Rengør kun apparatet med en ren, tør klud, aldrig med aggressive væsker.

Miljø og bortskaffelse



Når et produkt er mærket med et symbol med en overstreget skraldespand, er det pågældende produkt omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EC. Alle udtjente elektriske og elektroniske apparater må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men skal afleveres på den kommunale genbrugsplads. Når du bortskaffer det gamle apparat korrekt, undgår du at skade miljøet og dit helbred. Du kan få yderligere oplysninger om bortskaffelse af udtjente apparater på kommunalforvaltningen, hos de lokale renovationsmyndigheder, eller i den forretning, hvor apparatet er købt.

Tænk på miljøet. Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. De skal afleveres på et indsamlingssted for brugte batterier. Husk, at kun afladene batterier må afleveres til genbrug, og at der for ikke fuldstændigt afladene batterier skal tages højde for forebyggende foranstaltninger mod kortslutninger.

Aflever også emballagen til miljøvenlig bortskaffelse. Papkartoner kan afleveres ved indsamlingssteder for papiraffald, eller til genbrug på offentlige genbrugspladser. Folie og plast, der medfølger ved leveringen indsamles af dit lokale renovationsfirma og bortskaffes på en miljøvenlig måde.

Overensstemmelse



Dette apparat opfylder med henblik på overensstemmelse, de grundlæggende krav og andre relevante forskrifter i direktivet for radioapparater og telekommunikationsudstyr (R&TTE) 1999/5/EC og RoHS II-direktivet 2011/65/EU. Du finder også overensstemmelseserklæringen sidst i denne betjeningsvejledning.

Oplysninger om garanti og service

Targa GmbH - Garanti

Kære kunde,

Der er 3 års garanti på dette apparat fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved dette produkt, har du ifølge loven rettigheder over for sælgeren. Disse rettigheder begrænses ikke af garantien nedenfor.

Garantibetingelser

Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen. Opbevar kassebonen omhyggeligt. Denne bon skal bruges som bevis for købet. Hvis der opstår en materiale- eller fabrikationsfejl på dette produkt inden for 3 år fra købsdatoen, vil produktet, efter vores skøn, blive enten repareret eller udskiftet gratis.

Garantiperiode og juridiske mangelskrav

Garantiperioden forlænges ikke med garantiydelsen. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele. Vi skal omgående informeres om skader og mangler ved købet, der konstateres umiddelbar efter udpakningen. Reparationer, der udføres efter garantiperiodens udløb, er betalingspligtige.

Garantiens omfang

Apparatet er produceret efter strenge kvalitetskrav og testet nøje før leveringen. Garantiydelsen omfatter materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der udsættes for normalt slid og som derfor kan betragtes som sliddele, eller for skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter, batterier eller dele, der er fremstillet af glas. Denne garanti bortfalder, hvis produktet bliver skadet på grund af ukorrekt anvendelse eller vedligeholdelse. Alle anvisninger i betjeningsvejledningen skal følges for at sikre, at produktet anvendes korrekt. Anvendelsesformål og handlinger, der frarådes eller advares om i betjeningsvejledningen, skal altid undgås. Produktet er udelukkende beregnet til privat brug, og ikke til erhvervsmæssig brug. Ved misbrug eller ukorrekt behandling, anvendelse af magt eller reparationer, der ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien. Der påbegyndes ikke en ny garantiperiode ved reparation eller udskiftning af produktet.

Afvikling i tilfælde af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din sag, bedes du følge anvisningerne nedenfor:

- Læs venligst den vedlagte dokumentation eller online-hjælpen omhyggeligt, før du tager dit produkt i brug. Hvis der skulle opstå et problem, der ikke kan afhjælpes på denne måde, bedes du kontakte vores hotline.
- Sørg venligst for, at du altid har din kassebon og artikelnummeret, eller i givet fald serienummeret, parat som købsbevis, når du kontakter os.
- I tilfælde af, at problemet ikke kan afhjælpes via telefonen, foranlediger vi yderligere service via vores hotline, afhængigt af årsagen til fejlen.



Service



Telefon: 38 - 322 953

E-Mail: service.DK@targa-online.com

IAN: 75926

**Producent**

Bemærk venligst, at adressen nedenfor ikke er en serviceadresse. Kontakt først det servicecenter, der er angivet ovenfor.

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de



EU-Declaration of Conformity

Address:

Targa GmbH
Lange Wende 41
59494 Soest, Germany
Big button mobile phone
Silvercrest SSMT 1000 A1
IAN 75926

Product:**Model:****Identification number**

The product complies with the requirements of the following European directives:

1999/5/EC
2004/108/EC
2006/95/EC
2009/125/EC
2011/65/EU

R&TTE
EMI
Low Voltage directive
Energy Related Products
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC/R&TTE:

EN 301489-1 V.1.9.2
EN 301489-7 V.1.3.1
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 301511 V.9.02
EN 60950-1:2008 +A11:2009 +A1:2010
+A12:2011

Safety:**Health:**

EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
Regulation 278/2009
EN 62321:2009

ErP:**ROHS:****Remark:**

For certification a Notified Body was used.
Opinion number: B1206142, CE 1313

Soest, 30th of Juli 2012



Matthias Klauke, Managing Director